

Сервисный режим



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Сервисный режим предназначен для восстановления доступа к **InfimONITOR** в том случае, когда сетевой доступ в интерфейс управления системы мониторинга был утрачен, например, при замене сетевого адаптера или переноса системы в другую сеть. Особенность сервисного режима заключается в том, что он доступен непосредственно с сервера или виртуальной машины.

Подключите клавиатуру и монитор к серверу или в системе виртуализации откройте экран виртуальной машины. Вы увидите приглашение к входу в сервисный режим нажмите кнопку "**Service mode**" после чего введите пароль от учетной записи "*admin*". Нажмите кнопку "**Ok**".

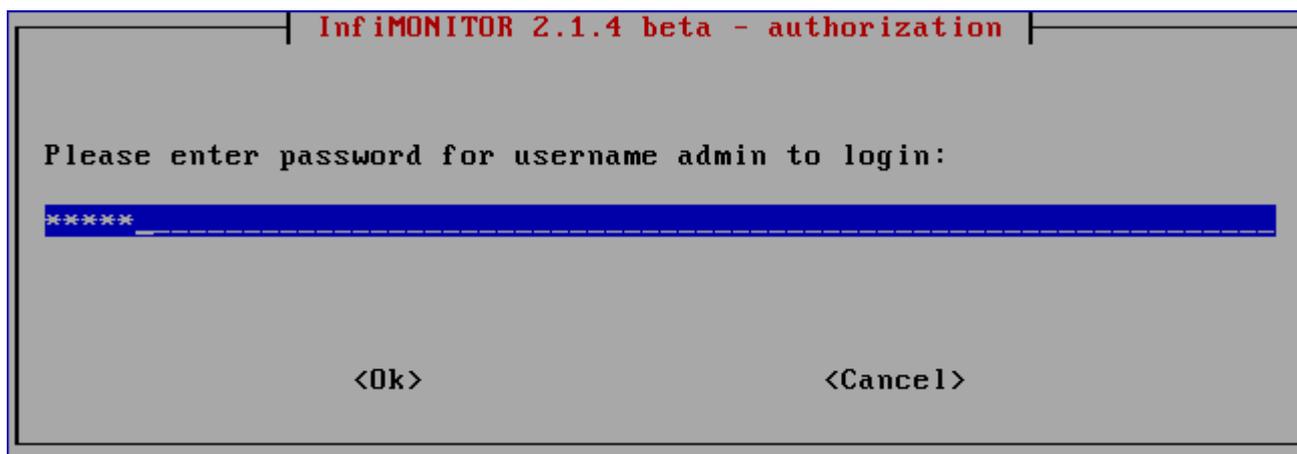


Рисунок - Вход в сервисный режим

В сервисном режиме вам доступны следующие разделы:

- "Network settings" - настройка сетевых параметров
- "Change admin password" - изменение пароля администратора.
- "Update from ISO image" - [ручное обновление](#) системы мониторинга.
- "Reboot InfimONITOR" - перезагрузка сервера **InfimONITOR**.

Настройка сетевых параметров

Выберите раздел "Network settings" и нажмите клавишу "**Enter**". Вы увидите на экране монитора сводную информацию о текущих сетевых параметрах:

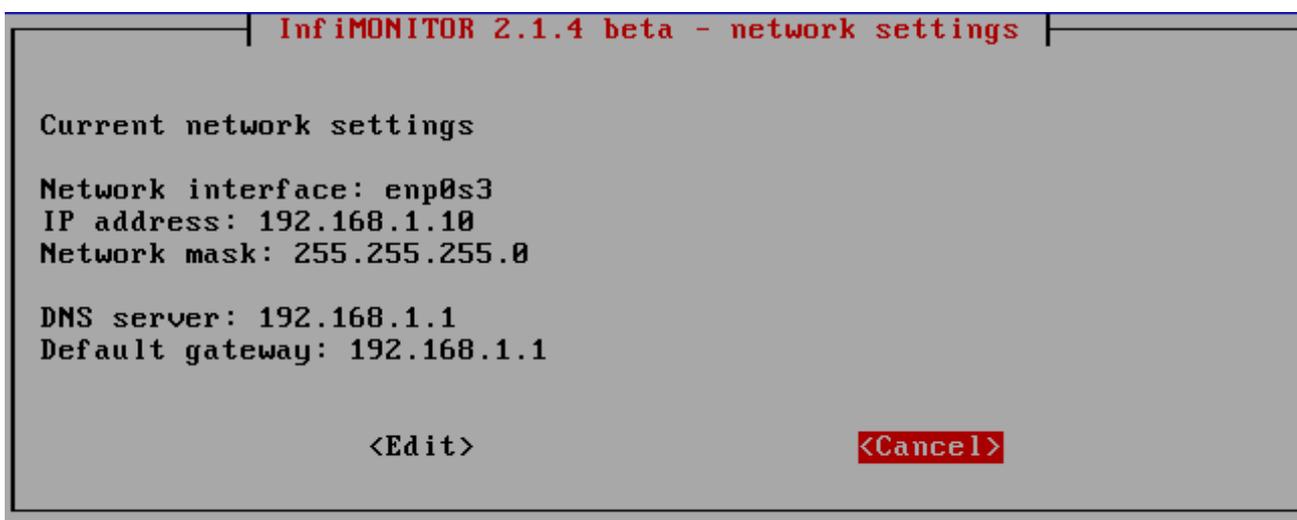


Рисунок - Сетевые параметры: сводная информация

Title

Нажмите кнопку "Edit", если желаете изменить настройки сетевого адаптера.

Выберите из списка необходимый сетевой адаптер, через который InfMONITOR будет доступен из вашей сети, нажмите клавишу "Enter".



Рисунок - Сетевые параметры: выбор сетевого адаптера

Укажите новый IP-адрес, по которому будет доступна система мониторинга, нажмите клавишу "Enter".

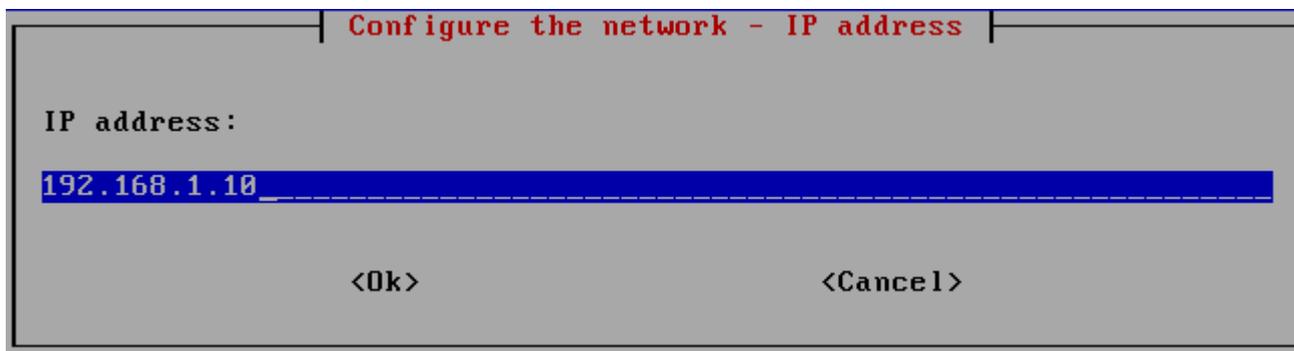


Рисунок - Сетевые параметры: IP-адрес

Укажите маску сети, нажмите клавишу "Enter".

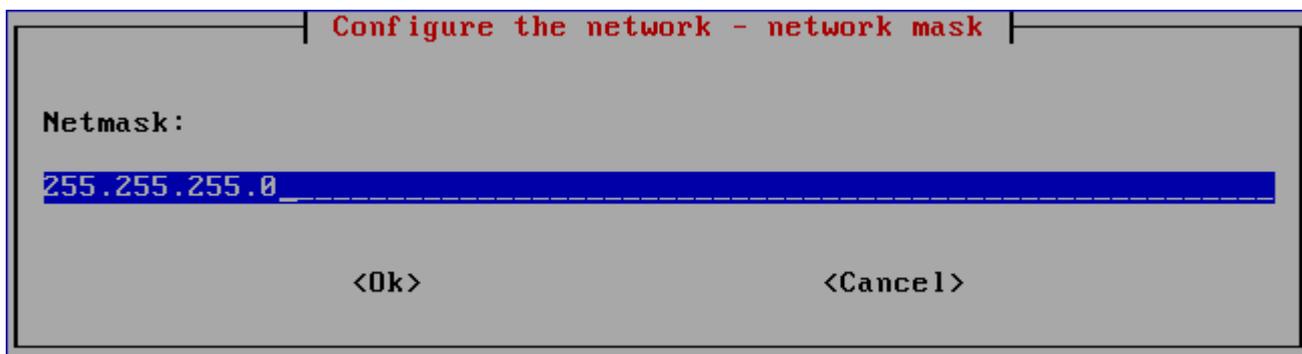


Рисунок - Сетевые параметры: маска сети

Укажите IP-адрес шлюза по умолчанию, нажмите клавишу "Enter".

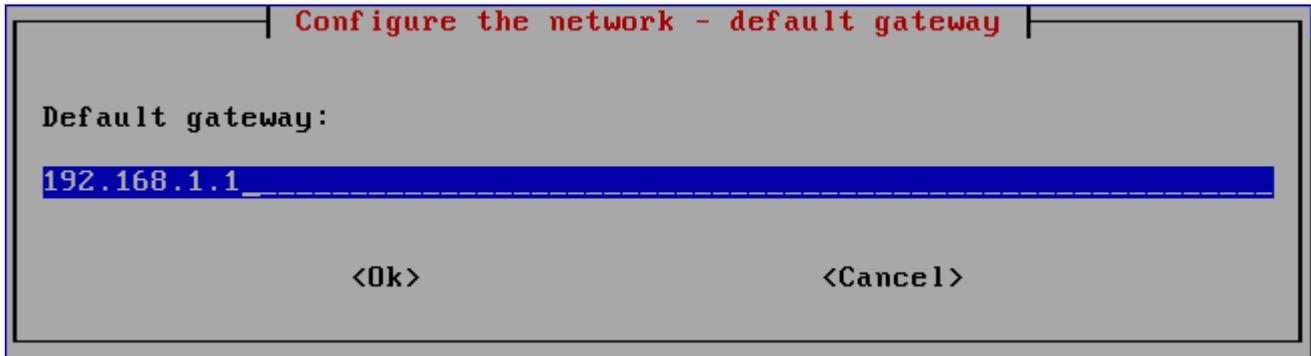


Рисунок - Сетевые параметры: шлюз по умолчанию

Укажите IP-адрес сервера DNS, нажмите клавишу "Enter".

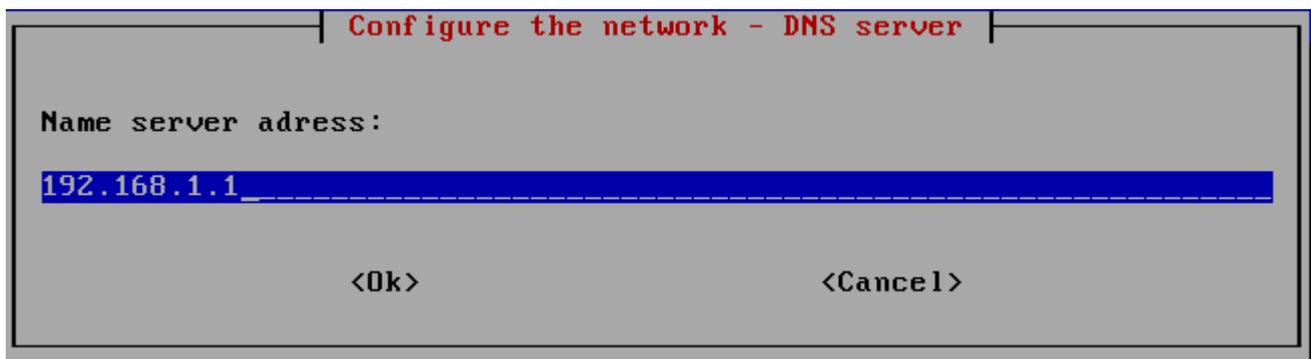


Рисунок - Сетевые параметры: сервер DNS

На заключительном этапе будут выведены все параметры, которые вы указали. Внимательно проверьте их и если они верны, то нажмите кнопку "Confirm"

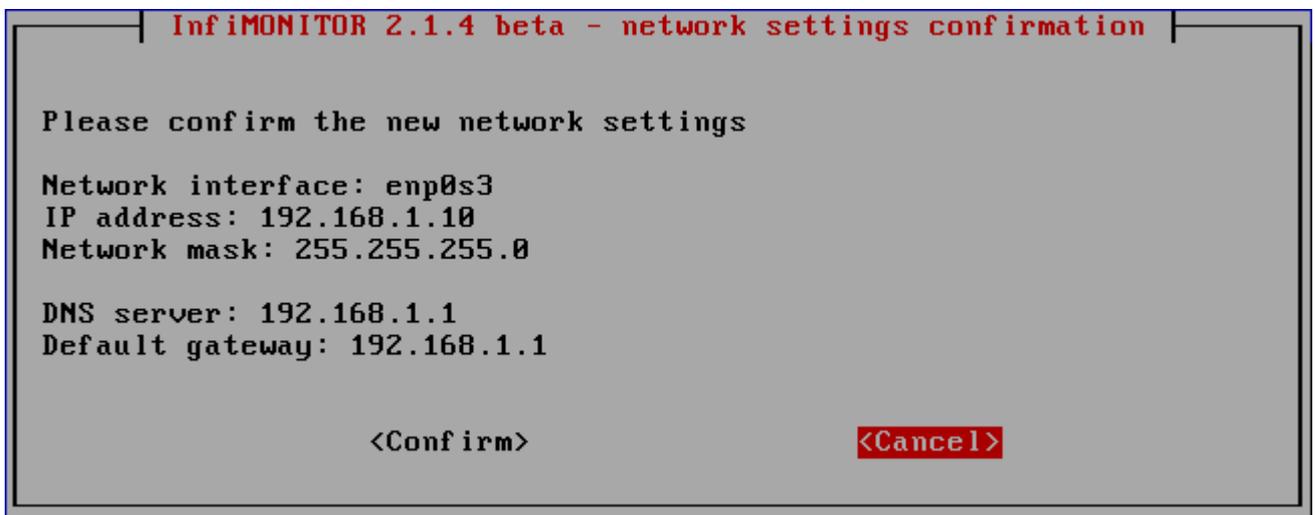


Рисунок - Подтверждение изменений