

## Мастер первоначальной настройки



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

При первом входе в web-интерфейс **InfiMONITOR NEXT** вас встретит Мастер первоначальной настройки:

Мастер предназначен для настройки ключевых параметров системы мониторинга:


1. Учетная запись пользователя с ролью Superadmin.
2. Имя группы устройств, в которую будут добавляться автоматически обнаруженные устройства.
3. Настройки подключения к серверу электронной почты для отправки пользователям email-уведомлений об инцидентах.

На первом этапе необходимо активировать базовую лицензию типа **Free**. Этап применения базовой лицензии является обязательным и не может быть пропущен. После завершения установки в [разделе настроек](#) лицензия может быть изменена на **Trial** или **Enterprise**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для применения лицензии необходим доступ ПК пользователя к сети Интернет. Доступ к сети Интернет сервера NEXT не требуется.

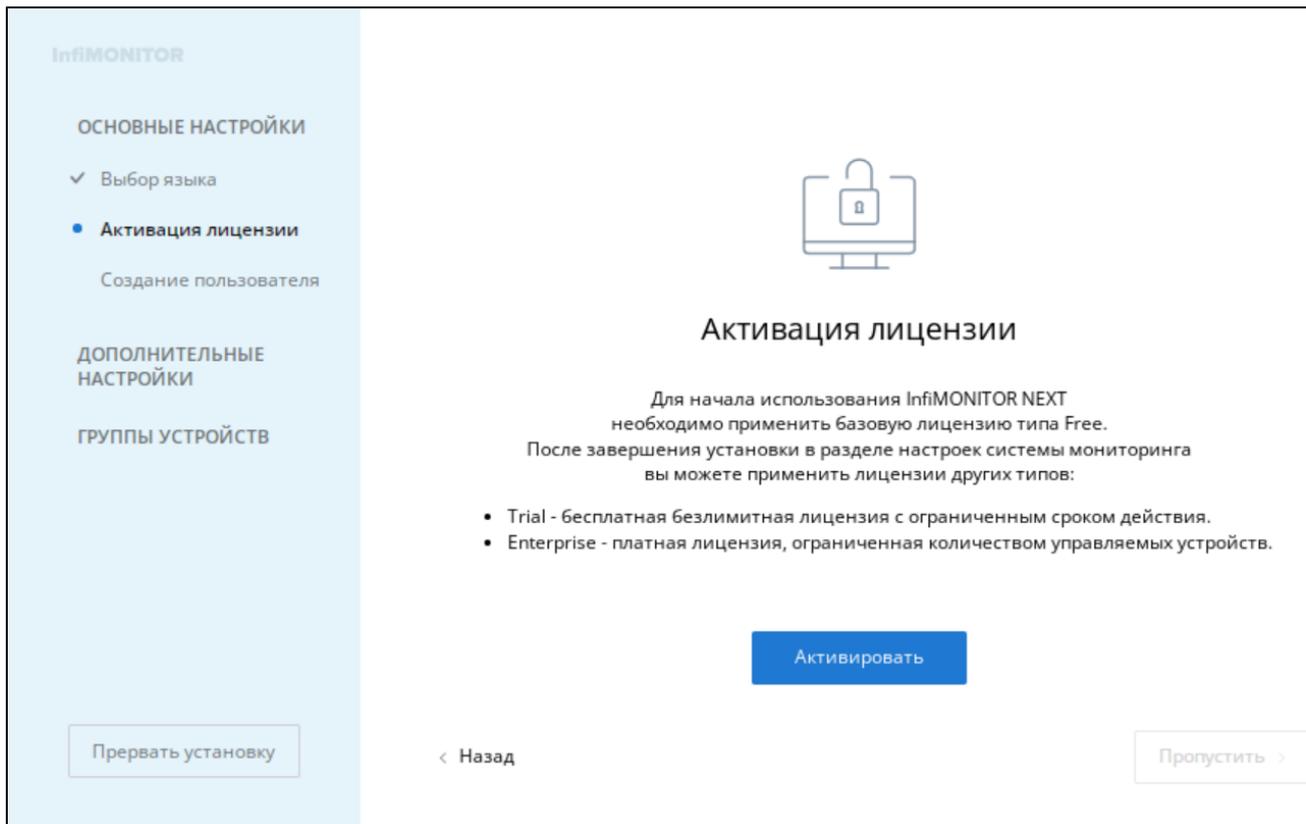

InfiMONITOR

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

- ✓ Выбор языка
- **Активация лицензии**
- Создание пользователя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ГРУППЫ УСТРОЙСТВ

Прервать установку

Активировать

Активация лицензии

Для начала использования InfiMONITOR NEXT необходимо применить базовую лицензию типа Free. После завершения установки в разделе настроек системы мониторинга вы можете применить лицензии других типов:

- Trial - бесплатная безлимитная лицензия с ограниченным сроком действия.
- Enterprise - платная лицензия, ограниченная количеством управляемых устройств.

< Назад

Пропустить >

Нажмите кнопку "Активировать" для перехода к ознакомлению с текстом лицензионного соглашения.

## Infinet Wireless end user license agreement

This EULA is between Infinet Wireless and the person who has placed an order for a Software license with a Infinet Wireless authorized Reseller.

This EULA agreement governs acquisition and use of InfiMONITOR NEXT software ("Software") directly from Infinet Wireless or indirectly through a Infinet Wireless authorized reseller or distributor (a "Reseller").

Please read this EULA agreement carefully before completing the installation process and using the Software. It provides a license to use the Software and contains warranty information and liability disclaimers.

If you register for a free or trial license of the InfiMONITOR NEXT software, this EULA agreement will also govern that usage. By clicking "accept" or installing and/or using the Software, you are confirming your acceptance of the Software and agreeing to become bound by the terms of this EULA agreement.


If you are entering into this EULA agreement on behalf of a company or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity and its affiliates to these terms and conditions. If you do not have such authority or if you do not agree with the terms and conditions of this EULA agreement, do not install or use the Software, and you must not accept this EULA agreement.

This EULA agreement shall apply only to the Software supplied by Infinet Wireless herewith regardless of whether other software is referred to or described herein. The terms also apply to any Infinet Wireless updates, supplements, Internet-based services, and support services for the


Принять

Отклонить


Ознакомившись с текстом лицензионного соглашения нажмите кнопку "Принять" для перехода к активации лицензии.

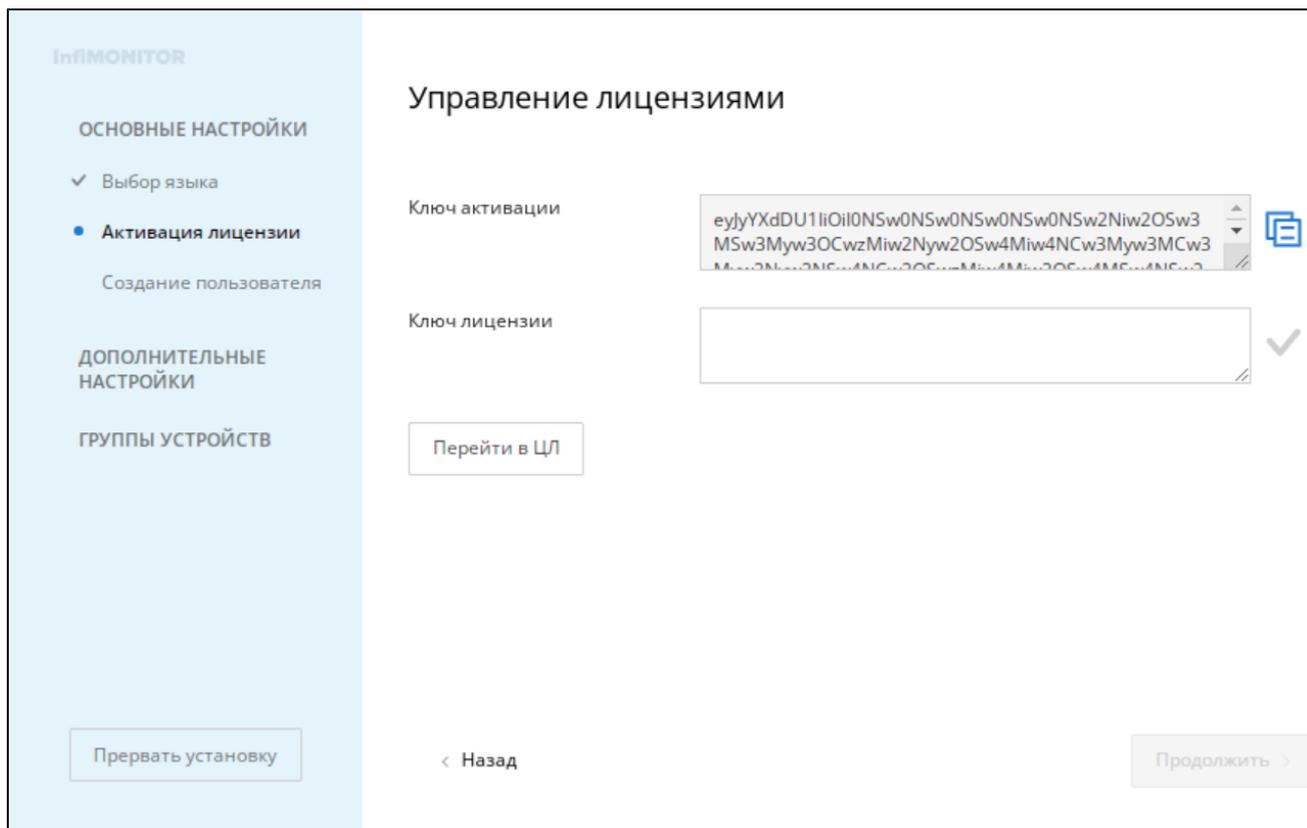

Скопируйте ключ активации и перейдите в центр лицензирования, нажав на кнопку "**Переход в ЦЛ**".

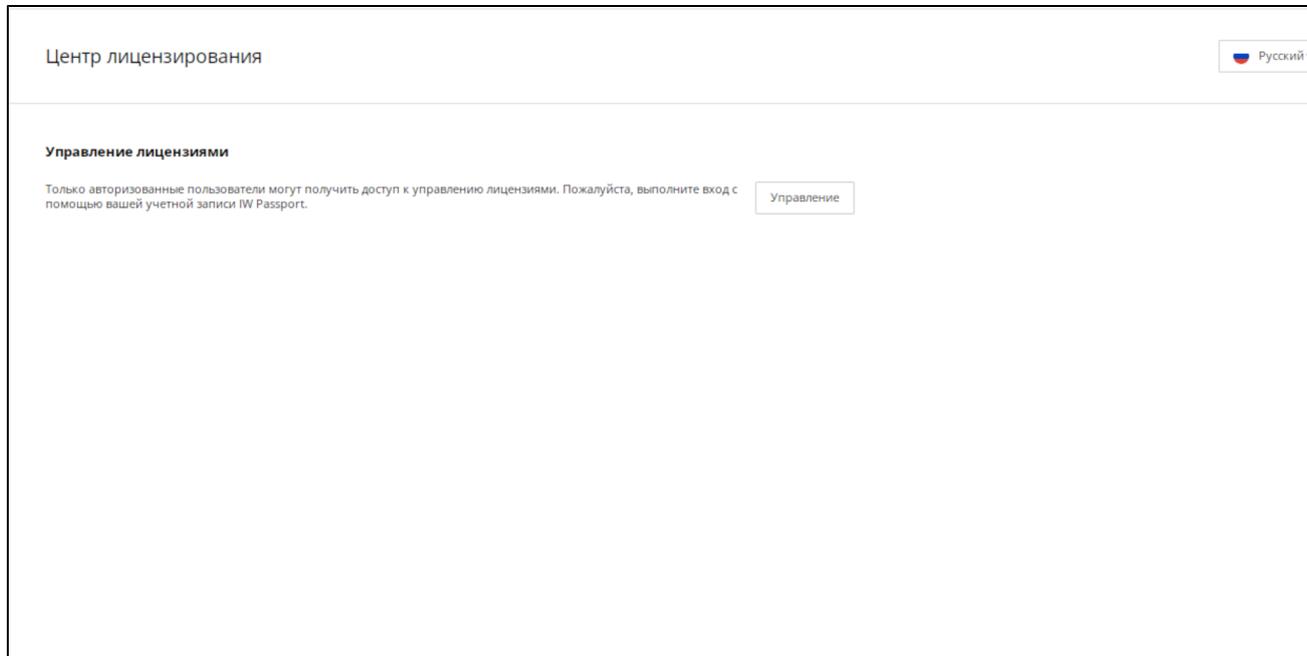


Для перехода к списку лицензий в интерфейсе центра лицензирования нажмите кнопку "**Управление**". Для авторизации в центре лицензирования потребуется учетная запись **IW Passport**, будьте внимательны, так как запрашиваемые лицензии будут выписаны на организацию, указанную в вашем профиле пользователя.

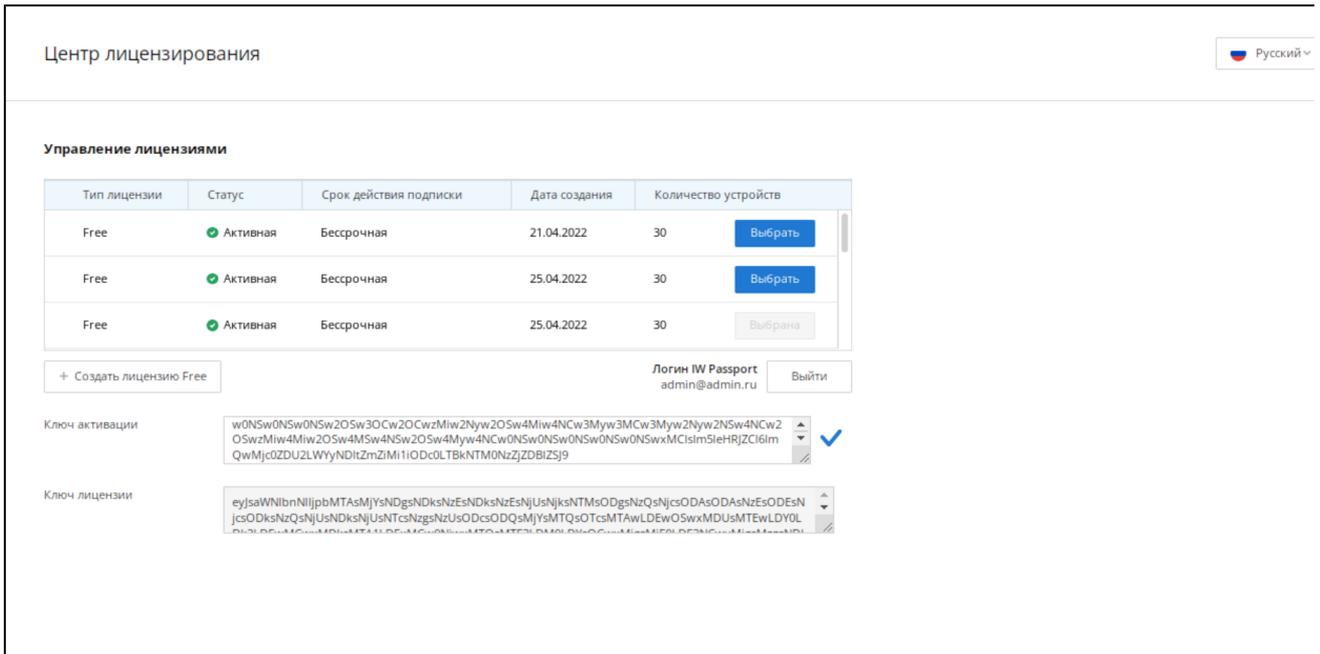

Для создания базовой лицензии нажмите кнопку **"Создать лицензию Free"**. Найдите в списке созданную лицензию и нажмите кнопку **"Выбрать"** напротив неё.

После этого вставьте ключ активации в соответствующее поле и нажмите кнопку применения. Скопируйте полученный ключ лицензии и вернитесь в интерфейс первоначальной настройки **InfIMONITOR NEXT**.

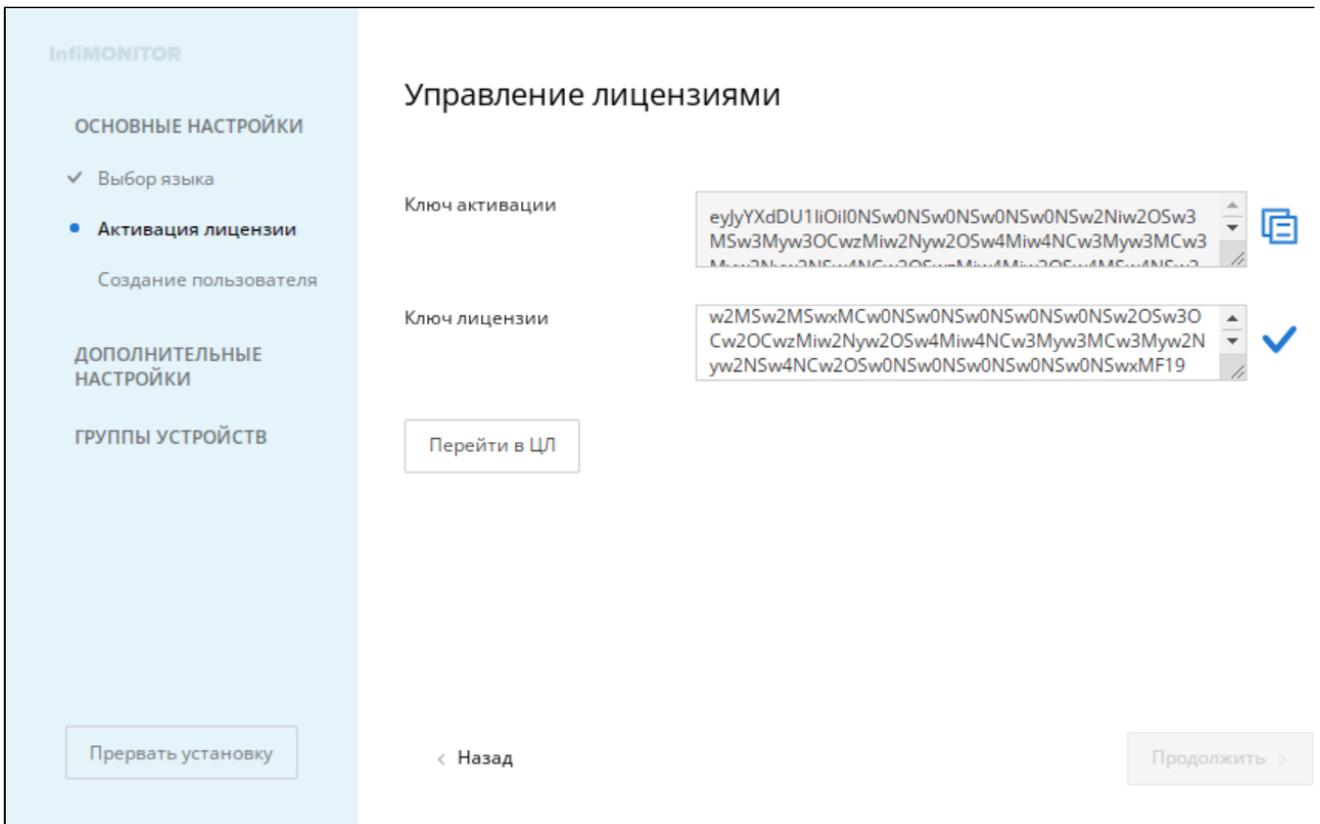

Вставьте ключ лицензии в соответствующее поле и нажмите кнопку применения.

**InfIMONITOR**

**ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ**

- ✓ Выбор языка
- **Активация лицензии**
- Создание пользователя

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ**

**ГРУППЫ УСТРОЙСТВ**

**Активная лицензия**

Тип лицензии	Free ?	Всего устройств	0
Организация	-	Лицензировано	0
Email	admin@admin.ru	Без лицензии	0 ?
Лицензий всего	30 устройств <a href="#">Лицензионное соглашение</a>	Свободных лицензий	30

**Подписка**

Срок действия: **Бессрочная**  
Активная подписка предоставляет доступ к обновлениям и технической поддержке.

Прервать установку

< Назад

Продолжить >

Лицензия успешно применена. Для продолжения установки необходимо нажать кнопку "**Продолжить**".

На втором этапе необходимо создать учетную запись пользователя с ролью Superadmin. Это главная административная учетная запись, обладающая максимальными правами доступа в системе мониторинга.

**InfIMONITOR**

- ✓ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
  - ✓ Выбор языка
  - ✓ Активация лицензии
  - **Создание пользователя**
- ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ГРУППЫ УСТРОЙСТВ

Прервать установку

### Пользователь с ролью superadmin

Пользователь с ролью superadmin обладает максимальными правами доступа в системе мониторинга.

Логин

E-mail

Пароль

Подтверждение пароля

< Назад Продолжить >

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку "**Продолжить**" для перехода к созданию профилей SNMP и настройкам подключения к серверу электронной почты для доставки email-уведомлений. Эти настройки не являются обязательными для запуска системы мониторинга, поэтому могут быть пропущены и настроены позже. О том, как это сделать, вы можете прочитать в разделе "[Системные настройки](#)".

На финальном шаге Мастера вам будет предложено указать имена двух групп устройств (подробнее см. [Устройства и каналы связи](#)):

- **Группа по умолчанию.**
- **Группа для автоматически найденных устройств.**

**InfIMONITOR**

- ✓ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
- ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
- ГРУППЫ УСТРОЙСТВ

Прервать установку

## Группы устройств

В системе мониторинга должны быть определены две группы устройств. Группа устройств по умолчанию предназначена для устройств, добавляемых вручную. В группу автоматически обнаруженных добавляются устройства, найденные системой мониторинга.

Название группы по умолчанию

Имя группы для автоматически найденных устройств

← Назад Продолжить >

После завершения работы Мастера первоначальной настройки ваш экземпляр **InfIMONITOR NEXT** будет готов к полноценной работе.