

Системные настройки

В разделе "Системные настройки" представлена информация об основных существующих настройках системы и предусмотрена возможность их редактирования.

▼ Системные настройки

Имя устройства:

Master10

Имя пользователя:

root

Пароль:

Подтвержд. пароля:

Сохранить текущий пароль:

☒

Язык WEB интерфейса:

Russian ▼

Только HTTPS:

☐

Enable Telnet:

☒

Enable SSH:

☒

Включить SNTP:

☒

Исп. время ГНСС ☐

SNTP Server: ☐

SNTP IP адрес:

192

.

168

.

100

.

1

X

Часовой пояс:

GMT+5

Широта:

N56.791100

Долгота:

E60.598540

Включить ГНСС приёмник:

☐

Показать карту


Access White List:

Параметр системы	Описание
Имя устройства	Устанавливает (изменяет) имя устройства, которое будет отображаться в названии вкладки браузера веб-интерфейса
Имя пользователя	- Устанавливает (изменяет) имя пользователя - Это имя используется как Логин для доступа к интерфейсу управления устройством
Пароль и Подтверждение пароля	- Устанавливает пароль для входа в систему - Чтобы изменить пароль, установленный в предыдущей конфигурации, необходимо снять флажок "Сохранить текущий пароль", установленный по умолчанию, а затем задать новое значение. - Чтобы удалить "Пароль" и "Имя" пользователя и вернуться к значениям по умолчанию (любые значения ненулевой длины), снимите флажок "Сохранить текущий пароль", оставьте незаполненными поля "Пароль" и "Имя" пользователя и сохраните конфигурацию
Язык WEB интерфейса	- Позволяет изменить язык интерфейса, который будет постоянно использоваться при запуске обновленных конфигураций - По умолчанию установлен английский язык (English), который может быть изменен на русский (Russian), французский (French), итальянский (Italian) или китайский (Chinese)
Только HTTPS	- Позволяет ограничить доступ по HTTP, разрешив доступ к устройству только через защищенное SSL-соединение - По умолчанию это параметр отключен

Включить SNTP	• Включение SNTP для синхронизации времени • По умолчанию этот параметр отключен • SNTP необходим для корректного отображения времени, например, в системном журнале
Исп. время ГНСС	• Включение/отключение сервиса использования времени ГНСС • По умолчанию отключен
SNTP server	• Включение/отключение сервера SNTP • При включении локальное устройство выступает в качестве сервера SNTP
SNTP IP адрес	• Устанавливает IP-адрес используемого SNTP-сервера • Для синхронизации времени устройство должно иметь активное соединение с SNTP-сервером
Часовой пояс	• Часовой пояс в формате POSIX. Например, <i>GMT+6</i>
Широта	• Широта места установки устройства, указывается в формате GPS-координат [N/S]YY.YYYYYY • Для автоматического заполнения координат, используйте кнопку "Показать карту"
Долгота	• Долгота места установки устройства, указывается в формате GPS-координат [E/W]XX.XXXXXX • Для автоматического заполнения координат, используйте кнопку "Показать карту"
Исп. координаты ГНСС	• Включение/отключение сервиса использования координат ГНСС • По умолчанию отключен
Enable Telnet	• Включение/отключение поддержки протокола Telnet для управления устройством посредством командной строки.
Enable SSH	• Включение/отключение поддержки протокола SSH для управления устройством посредством командной строки. • SSH обеспечивает более безопасное управление устройством чем Telnet, кодируя все протокольные сообщения, включая передаваемые пароли
Access White List	• Список IP-адресов для ограничения доступа к устройству по протоколам telnet, ssh, http/https, snmp (порты 22, 23, 80, 162, 443). • При наличии хотя бы одного адреса в списке, попытки установить соединение с устройством с адресов (сетей), не перечисленных в данном списке, будут отвергаться.

Таблица – Системные настройки

Чтобы заполнить координаты места установки устройства в полях ввода "*Широта*" и "*Долгота*" автоматически, нажмите кнопку "**Показать карту**" в правом нижнем углу раздела "Системные настройки". На экране появится всплывающее окно с картой Google:

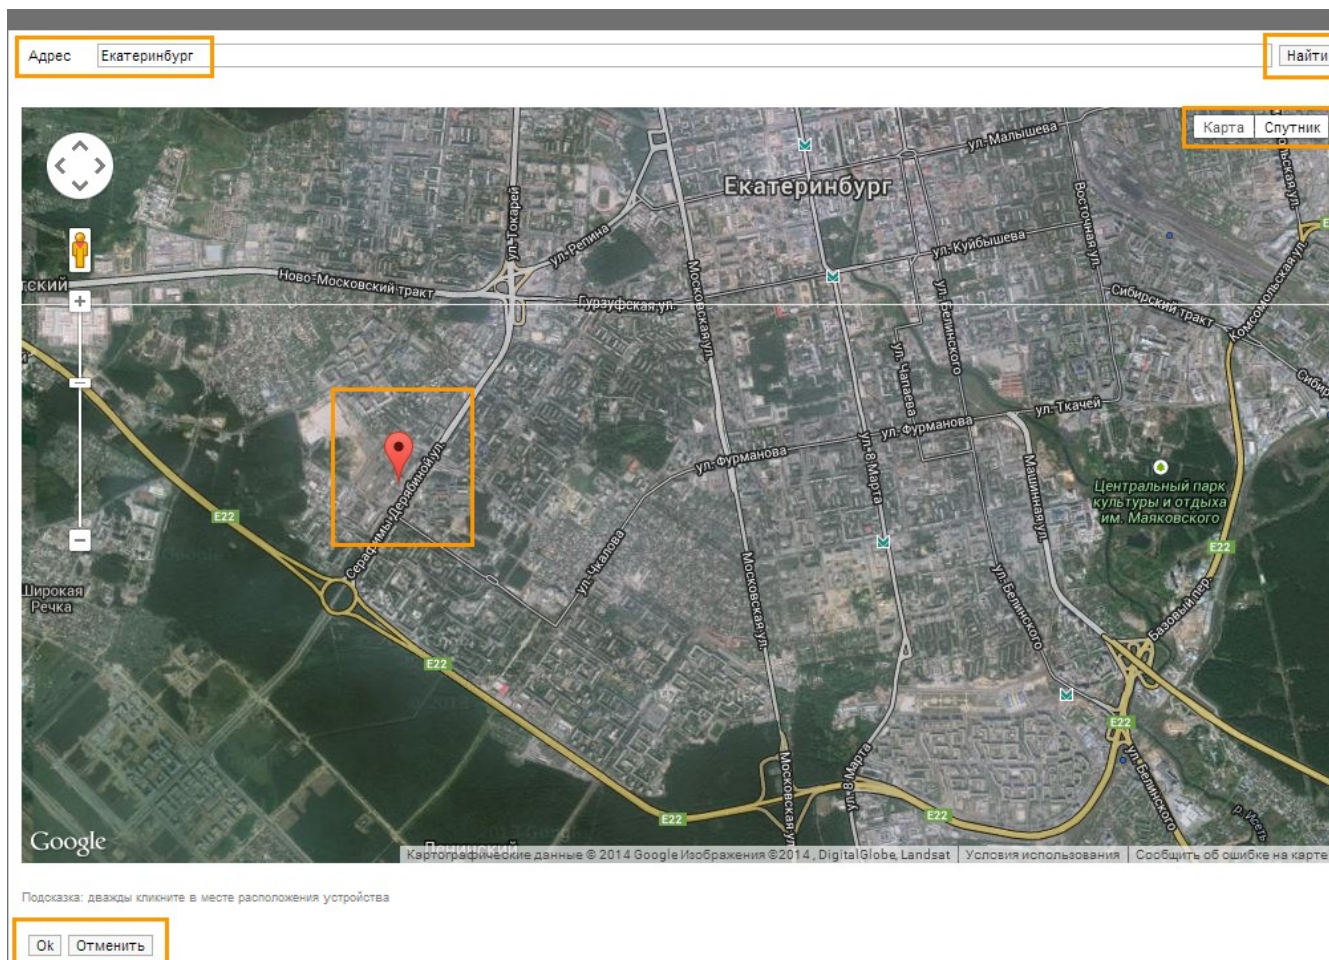

Введите адрес установки устройства в поле ввода "Адрес" и нажмите кнопку "Найти". Найдите точное место установки и дважды щелкните по нему мышью. На карте появится красный индикатор, обозначающий местоположение устройства. Чтобы заполнить координаты выбранной точки в полях ввода "Широта" и "Долгота" автоматически, нажмите кнопку "ОК". Чтобы закрыть карту без заполнения координат выбранной точки, нажмите кнопку "Отменить". Для выбора режима отображения карты используйте кнопки "Карта" и "Спутник" в правом верхнем углу окна.