

## Система лицензирования



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Лицензия даёт право на использование программного обеспечения. В зависимости от типа лицензии определяется, как, и на каких условиях, получатель лицензии может использовать программный продукт.

В разделе "Settings" -> "License" вы можете обновить лицензию, получить информацию об установленном типе лицензии, об ограничениях и сроках её действия, а также информацию о текущей версии **InfiMONITOR**.

### Settings / License

InfiMONITOR version :	2.1.6-dev
Expiration date :	Unlimited
License type :	Free <a href="#">Extend license?</a>
	The free license is perpetual and permits to monitor just 20 hosts. To extend the limitation enterprise license is required. To buy it please <a href="#">download the activation key</a> and contact with our sales team - <a href="mailto:sales@infinetwireless.com">sales@infinetwireless.com</a> .
The product is licensed to :	Undefined Organization
E-mail :	license@free.nms
Total hosts :	55 (license limit reached)
Number of hosts limit :	20
Licenses occupied :	20
Licenses available :	0

#### Рисунок - Раздел "License"

Раздел включает в себя следующую информацию:

- "InfiMONITOR version" - текущая версия **InfiMONITOR**
- "Expiration date" - срок действия лицензии
- "License type" - тип лицензии:
  - "Free" - бесплатная бессрочная лицензия на 20 сетевых узлов.
  - "Trial" - лицензия, ограниченная по времени (один месяц), но не ограниченная по количеству сетевых узлов. Лицензия может быть получена бесплатно по запросу в отдел продаж. После окончания срока действия начинает действовать лицензия типа "Free"
  - "Enterprise" - платная лицензия, ограниченная по количеству сетевых узлов, но не ограниченная по времени.
- "The product is licensed to" - наименование организации, которой предоставлена лицензия
- "E-mail" - контактная информация
- "Total hosts" - общее количество сетевых узлов, добавленных в **InfiMONITOR**
- "Number of hosts limit" - общее количество лицензий
- "Licenses occupied" - количество используемых лицензий
- "Licenses available" - количество доступных лицензий.

## Получение и применение лицензии

Для получения и применения лицензии необходимо:

1. Обратиться в отдел продаж для получения необходимой информации о стоимости и условиях предоставления лицензии по адресу [sales@infinet.ru](mailto:sales@infinet.ru)
2. Загрузить файл, нажав на "[download the activation key](#)", и отправить его в отдел продаж [sales@infinet.ru](mailto:sales@infinet.ru)

- 3. Получить ключ активации
- 4. Загрузить ключ активации, нажав на "Extend license".



**ВНИМАНИЕ**

Для обновления лицензии необходимо выполнить действия, указанные выше.

## Назначение и отзыв лицензий

Лицензии могут быть назначены и отозваны с сетевых узлов оператором **InfimONITOR** при использовании типов лицензий, ограниченных по количеству обслуживаемых узлов (*Enterprise, Free*).

Чтобы назначить лицензию на узел, перейдите в раздел "Settings" -> "Host management".

Найдите в списке сетевой узел, которому необходимо назначить лицензию, и кликните правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите "Activate".

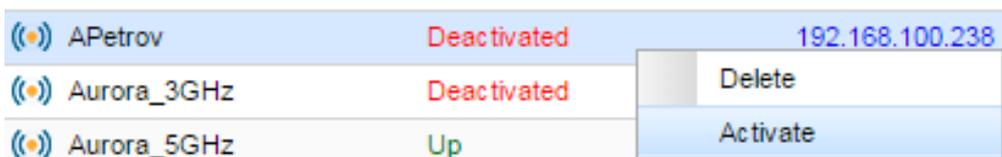


Рисунок - Назначение лицензии на устройство

Если доступные лицензии отсутствуют, система выдаст ошибку. В этом случае необходимо отозвать лицензию с узла, мониторинг для которого может быть отключен, и назначить её на требуемый сетевой узел.

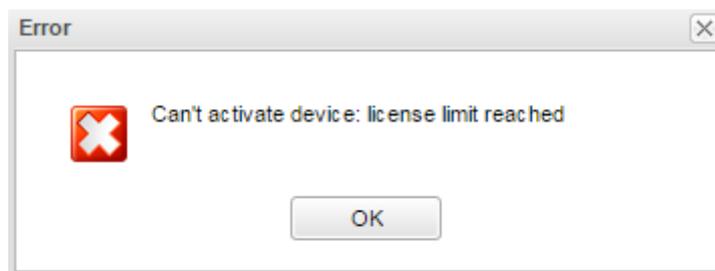


Рисунок - Сообщение об отсутствии свободных лицензий

Чтобы отозвать лицензию с сетевого узла, найдите требуемый узел и кликните правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите "Deactivate".



Рисунок - Отзыв лицензии с устройства

Найдите сетевой узел, которому необходимо назначить лицензию, и кликните правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите "Activate".