

Раздел Общие

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.
[Пройти сертификационный экзамен](#)

Раздел предназначен для настройки основных системных параметров.

ВНИМАНИЕ
Обязательно ознакомьтесь с описанием действия кнопок "Применить" и "Попробовать", которое представлено в разделе [Проверка и применение настроек](#).

Общие

Реквизиты доступа и Web GUI

Имя устройства:

Unknown node

Имя пользователя:

Имя гостевой учетной записи:

Язык web-интерфейса:

English

Пароль:

Подтвержд. пароля:

Сохранить текущий пароль:

Доступ только по HTTPS:

Синхронизация времени по SNTP и часовой пояс

Включить SNTP:

Временная зона:

IP-адрес сервера SNTP:

ГНСС и местоположение

Активная антенна ГНСС:

Включить приемник ГНСС:

Широта:

Долгота:

Показать карту

Применить

Попробовать

Рисунок – Раздел "Общие"

Раздел "Общие" представлен несколькими секциями, в которых сгруппированы настройки, относящиеся к тем или иным функциям устройства:

- Секция "Реквизиты доступа и Web GUI" - управление доступом в веб-интерфейс устройства

Параметр	Описание
Имя устройства	- Параметр определяет имя устройства - Имя устройства используется для идентификации устройства в заголовке страницы

1

Имя пользователя	- Имя пользователя для входа в веб-интерфейс устройства - Имя может быть изменено
Пароль и Подтвержд. пароля	- Пароль для входа в веб-интерфейс - Чтобы восстановить поведение по умолчанию (разрешить доступ при вводе любого имени пользователя и пароля): - снимите галочку с поля "Сохранить текущий пароль" (для получения доступа к редактированию поля), - удалите содержимое полей "Имя пользователя", "Пароль", "Подтвержд. пароля" - примените настройки
Имя гостевой учетной записи	- Имя гостевой учетной записи - Гостевая учетная запись предназначена для доступа к веб-интерфейсу в ограниченном режиме: нельзя изменять настройки, доступен только раздел "Состояние" - Необходимо предварительно установить имя пользователя и пароль, в противном случае гостевая учетная запись не будет работать
Язык web-интерфейса	По умолчанию используется английский язык, может быть изменен на русский
Сохранить текущий пароль	- Чтобы изменить реквизиты доступа к устройству, необходимо снять галочку с этого поля - Если галочка установлена, то при применении настроек будут сохранены текущие значения имени пользователя и пароля
Доступ только по HTTPS	- Установите галочку в этом поле, чтобы доступ в веб-интерфейс осуществлялся только по защищенному протоколу HTTPS - По умолчанию доступ к устройству осуществляется по незащищенному протоколу HTTP

Таблица - Реквизиты доступа в веб-интерфейс

- Секция "Синхронизация времени по SNTP и часовой пояс" - управление синхронизацией времени и настройка временной зоны

Параметр	Описание
Включить SNTP	- Установите галочку, чтобы запустить службу синхронизации времени SNTP. Для корректной работы предварительно необходимо указать временную зону и IP-адрес сервера SNTP в поле "SNTP Server Address" - По умолчанию служба SNTP отключена
IP-адрес сервера SNTP	- IP-адрес сервера SNTP, с помощью которого служба SNTP будет осуществлять синхронизацию времени на устройстве - Устройство должно иметь сетевой доступ к серверу SNTP
Временная зона	Временная зона в месте установки устройства. Например, временная зона для Москвы: GMT+3, для Екатеринбурга: GMT+5

Таблица – Управление синхронизацией времени и настройка временной зоны

- "ГНСС и местоположение" - местоположение и глобальное геопозиционирование

Параметр	Описание
Активная антенна ГНСС	- Включение/выключение усилителя антенны GNSS - По умолчанию питание выключено
Включить приемник ГНСС	- Включение/выключение сервиса GPS - По умолчанию выключена

Широта	• Можно вручную указать широту местности, где установлено устройство • Формат широты GPS [N/S]YY.YYYYYY • Можно использовать Google Мар для автоматического задания широты (инструкции описаны ниже)
Долгота	• Можно вручную указать долготу местности, где установлено устройство • Формат долготы GPS [E/W]XX.XXXXXX • Можно использовать Google Мар для автоматического задания долготы (инструкции описаны ниже)

Таблица – Определение местоположения

Нажмите на кнопку "Показать карту", чтобы открыть карту Google Map:

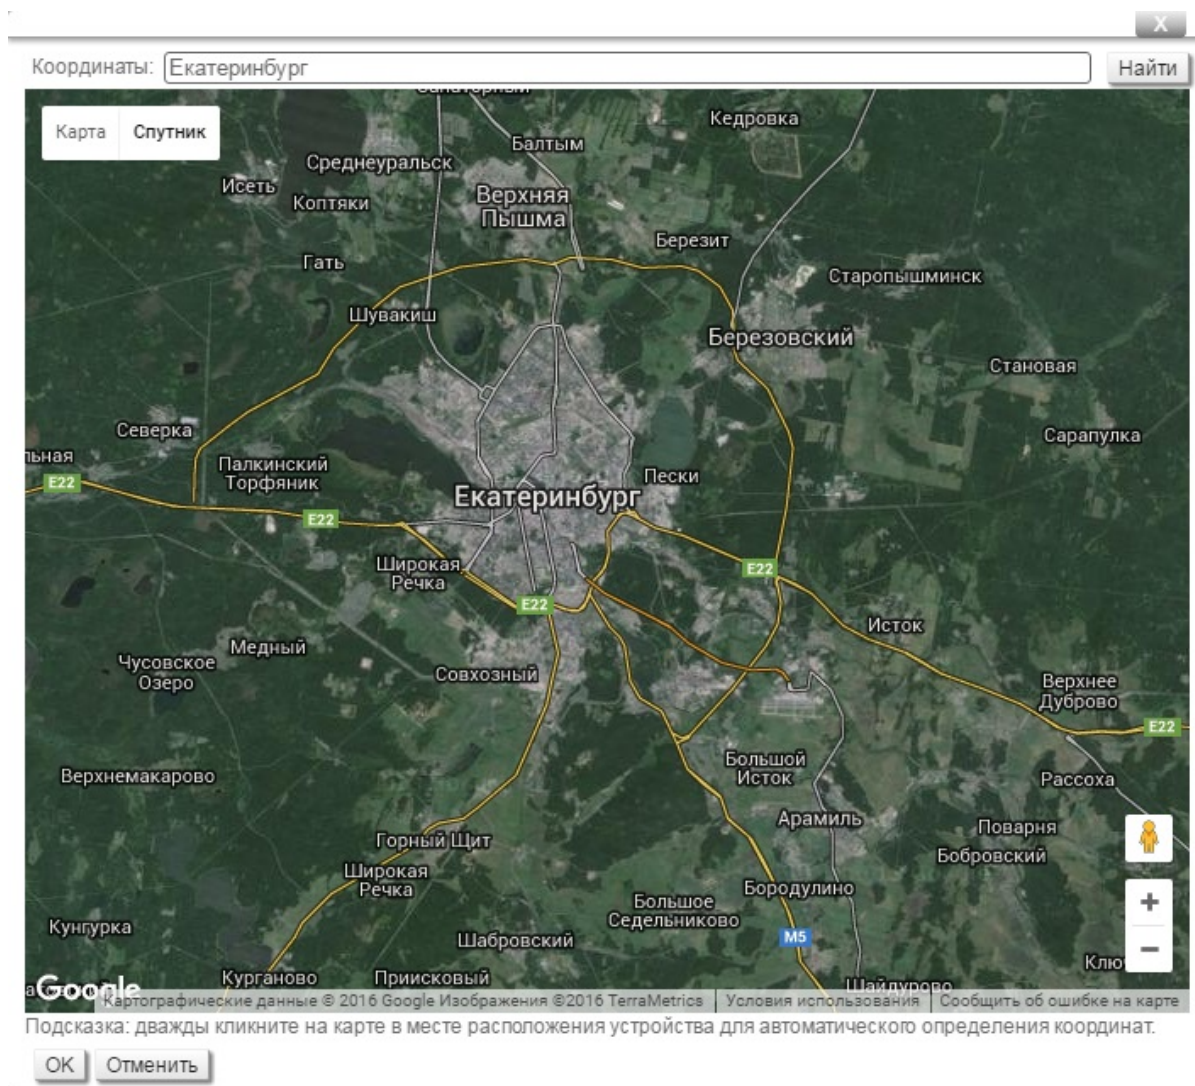


Рисунок – Карта Google

В поле "Координаты" укажите наименование места, в котором расположено устройство, нажмите кнопку "Найти" для его поиска. После этого дважды кликните на точное место установки устройства. После нажатия на кнопку "ОК" поля "Широта" и "Долгота" будут автоматически заполнены соответствующими координатами.