

Обновление InfiMONITOR



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Обновление **InfiMONITOR** может быть выполнено двумя способами:

- **автоматически** - обязательным требованием для этого является наличие доступа в Интернет;
- **вручную** - выполняется при отсутствии доступа системы мониторинга в Интернет.

Автоматическое обновление

Система мониторинга проверяет наличие обновления на официальном сервере компании "Инфинет". Если пакеты обновления были обнаружены, то запускается процесс их загрузки, последующее применение обновления выполняется в 2:00 по серверному времени. После обновления сервер InfiMONITOR будет перезагружен.



ВНИМАНИЕ

Обязательным условием успешного выполнения автоматического обновления является наличие у системы мониторинга доступа к серверу обновлений - <https://updates.nms.infinetwireless.com>.


Ручное обновление



ВНИМАНИЕ

1. Для ручного обновления требуется образ ISO с той версией InfiMONITOR, на которую предполагается выполнить обновление.
2. Для выполнения обновления на несколько старших версий потребуются образы ISO каждой из этих версий. Для выполнения обновления на несколько младших версий потребуются образы ISO последней из них.

Перед обновлением подключите образ ISO к виртуальной машине или вставьте DVD-диск в привод физического сервера с установленной системой мониторинга. Для запуска процедуры обновления войдите в [сервисный режим](#) и выберите пункт меню "Update from ISO image".

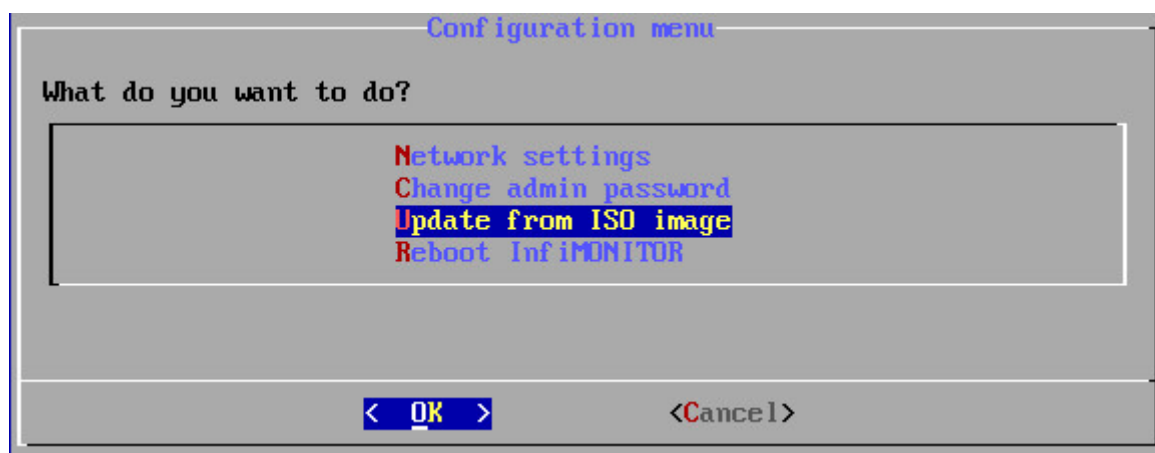

Подсистема обновления выполнит сканирование подключенного образа ISO (или DVD-диска) с целью определения возможности обновления текущей версии InfiMONITOR. Возможность определяется корректной последовательностью применяемых обновлений. Так, для версии InfiMONITOR 2018.1 не может быть применено обновление до версии 2018.3, так как сначала должно быть выполнено обновление до версии 2018.2. Если проверка на возможность обновления проходит успешно, то оно будет применено. Если же последовательность версий нарушена - обновление не будет применено.

В процессе обновления на экран будут выводиться системные сообщения, отражающие его ход.

Обновление сервера резервного копирования

Обновление выполняется автоматически, при этом в качестве источника обновлений выступает сервер InfiMONITOR, который в данный момент времени подключен к серверу резервного копирования. Для применения обновления действия администратора не требуются.