

Управление устройством



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

- [Доступ в web-интерфейс](#)
- [Состояние](#)
- [Общие настройки](#)
- [Настройки безопасности](#)
- [Настройка радиоканала](#)
- [Настройка сетевого доступа](#)
- [Настройка коммутации](#)
- [Настройка SNMP](#)
- [Спектроанализатор](#)
- [Инструмент юстировки](#)
- [Обслуживание](#)
- [Instant DFS](#)
- [Графики](#)

Для внесения изменений в конфигурацию устройства перейдите в окно "Применение глобальных изменений", нажав на кнопку "Изменения" в правом верхнем углу web-интерфейса.

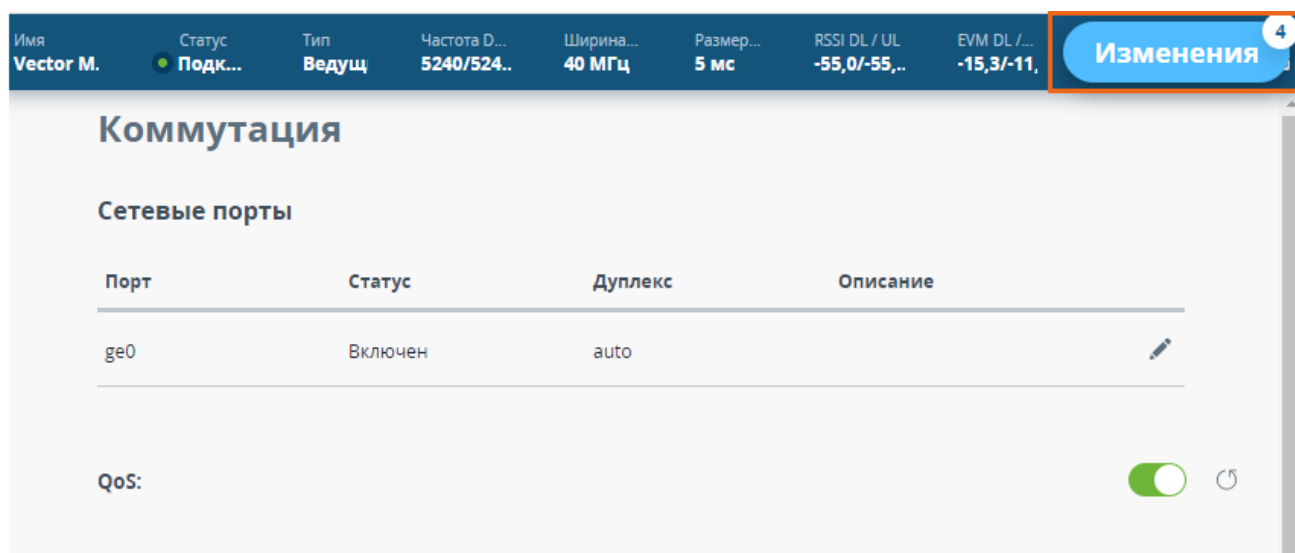


Рисунок - Применение изменений

В открывшемся окне находится таблица параметров, значения которых были изменены пользователем. При необходимости отмены одного изменения нажмите кнопку "Откатить". При необходимости отменить все изменения воспользуйтесь кнопкой "Откатить всё". Изменения будут внесены в конфигурацию устройства нажатием кнопки "Применить".

Применение глобальных изменений

Название	Исходное значение	Новое значение	Откатить
Настройки безопасности			
Интерфейс командной строки SSH	off	on	
Настройки радиоканала			
Радиоканал Длина кадра	1	2	
Коммутация			
Коммутация VLAN vlanДобавлена строка		VLAN ID: 20 ge0: tagged radio: tagged	
Матрица коммутации ge0-radio	off	on	

Применить

Проверить

Откатить все

Рисунок - Применение изменений

Для безопасного применения конфигурации используйте кнопку "Проверить". В этом случае предыдущая конфигурация будет восстановлена по истечении 180 секунд автоматически при отсутствии подтверждения изменений или продления тестового периода администратором.

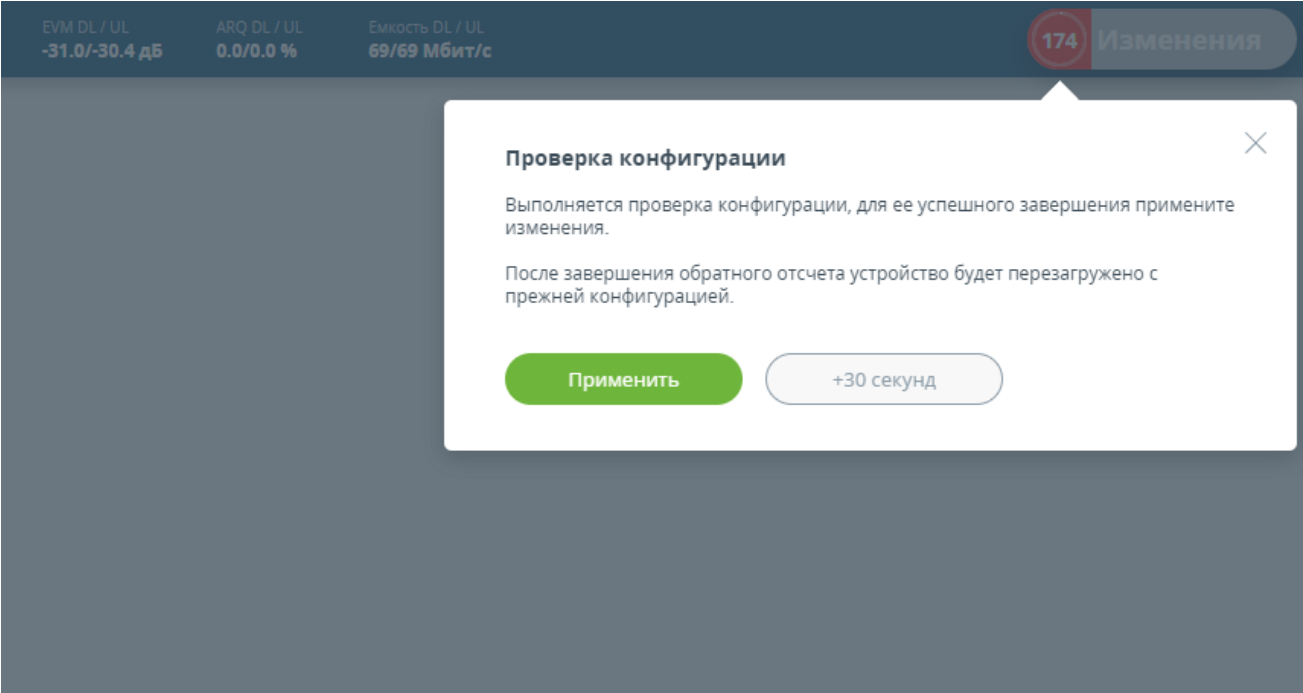


Рисунок - Подтверждение изменений