

Дисковое пространство



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Система мониторинга InfiMONITOR чувствительна к стабильности и эффективности дисковой подсистемы сервера, на котором она развернута. Выполнение [системных требований](#) является важным фактором, определяющим стабильность работы InfiMONITOR. Выделяемое системе дисковое пространство автоматически делится на несколько логических разделов с целью изоляции критичных данных и обеспечения максимальной производительности. Всего существует три раздела:

- **Системный журнал** - раздел предназначен для хранения системного журнала операционной системы, а также журналов различных подсистем InfiMONITOR.
- **Службы** - здесь размещены файлы операционной системы и всех подсистем InfiMONITOR, необходимые для ее функционирования.
- **База данных** - самый большой раздел, предназначенный для хранения базы данных, в которой хранится вся информация, собираемая и обрабатываемая системой мониторинга.

В системе мониторинга функционируют механизмы агрегирования и ротации устаревших данных, обеспечивающие удаление устаревшей и максимально компактное хранение текущей информации.



ВНИМАНИЕ

Администратору InfiMONITOR недоступно прямое управление дисковым пространством. Непрямое воздействие на объем хранимых данных возможно через указание срока хранения событий (см. [Управление событиями](#)).

Для просмотра занятого пространства на каждом из разделов дисковой подсистемы необходимо перейти в раздел "Settings" -> "System", где вы найдете соответствующие индикаторы, пример которых представлен ниже:

Storage

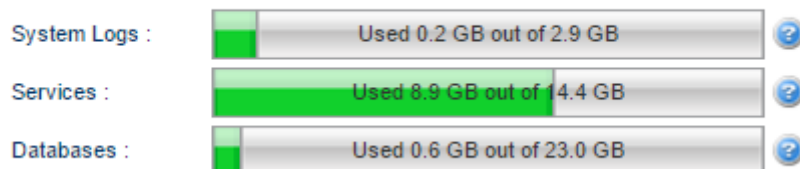


Рисунок - Индикатор занятого пространства на разделах дисковой подсистемы