Дисковое пространство

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен

Система мониторинга InfiMONITOR чувствительна к стабильности и эффективности дисковой подсистемы сервера, на котором она развернута. Выполнение системных требований является важным фактором, определяющим стабильность работы InfiMONITOR. Выделяемое системе дисковое пространство автоматически делится на несколько логических разделов с целью изоляции критичных данных и обеспечения максимальной производительности. Всего существует три раздела:

- **Системный журнал** - раздел предназначен для хранения системного журнала операционной системы, а также журналов различных подсистем InfiMONITOR.
- **Службы** - здесь размещены файлы операционной системы и всех подсистем InfiMONITOR, необходимые для ее функционирования.
- **База данных** - самый большой раздел, предназначенный для хранения базы данных, в которой хранится вся информация, собираемая и обрабатываемая системой мониторинга.

В системе мониторинга функционируют механизмы агреггирования и ротации устаревших данных, обеспечивающие удаление устаревшей и максимально компактное хранение текущей информации.

ВНИМАНИЕ

Администратору InfiMONITOR недоступно прямое управление дисковым пространством. Непрямое воздействие на объем хранимых данных возможно через указание срока хранения событий (см. Управление событиями).

Для просмотра занятого пространства на каждом из разделов дисковой подсистемы необходимо перейти в раздел "Settings" -> "System", где вы найдете соответствующие индикаторы, пример которых представлен ниже:

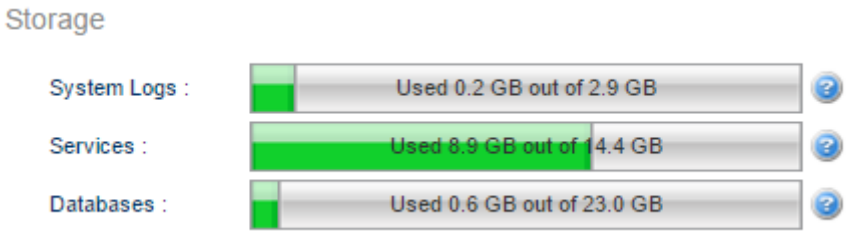

Рисунок - Индикатор занятого пространства на разделах дисковой подсистемы