Настройка сетевого доступа

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен

В разделе "Сетевой доступ" осуществляется назначение IP-адреса или нескольких адресов проводному интерфейсу устройства, также здесь указывается значение шлюза по умолчанию.

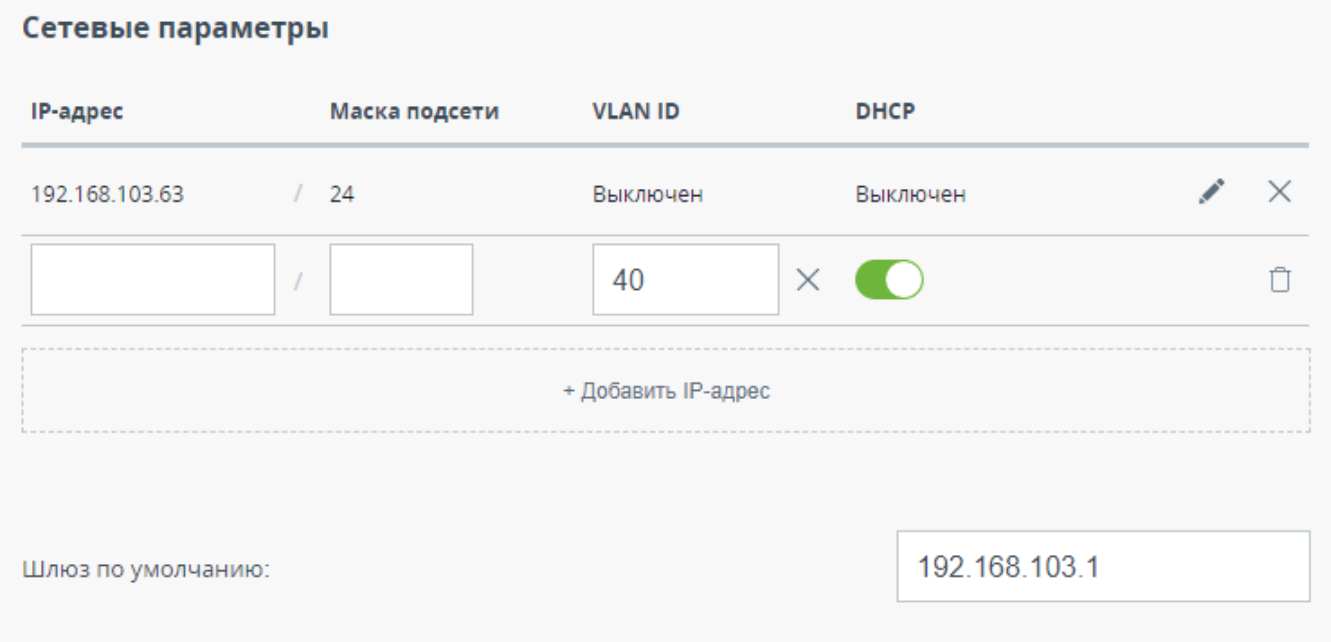

Рисунок - Параметры сетевого доступа

Для добавления нового адреса нажмите кнопку "Добавить IP-адрес". Доступны два способа назначения IP-адреса:

- Автоматически - IP-адрес будет получен автоматически от DHCP-сервера.
- Вручную - IP-адрес и маска сети указываются вручную.

Здесь же могут быть установлены ограничения трафика по метке VLAN, значение VLAN ID должно быть в диапазоне от 1 до 4096.