

# Режим Full Duplex



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

- [Описание](#)
- [Пример конфигурации](#)




## Внимание

Конфигурации из сценариев ниже являются примерами, которые демонстрируют потенциальные возможности оборудования "Инфинет".

Конфигурации могут изменяться в зависимости от модели и версии программного обеспечения, поэтому не рекомендуем полностью копировать данные решения на используемое оборудование.

## Описание

В связи с особенностями технологии доступа к среде, передача радиосигнала возможна только в одном направлении в один момент времени. Другими словами радиоканал работает в режиме Half Duplex. Однако, благодаря технологии MINT можно организовать полноценный режим Full Duplex. При этом обеспечивается резервирование канала. В случае выхода из строя одного из каналов связи канал продолжит работу в режиме Half Duplex.

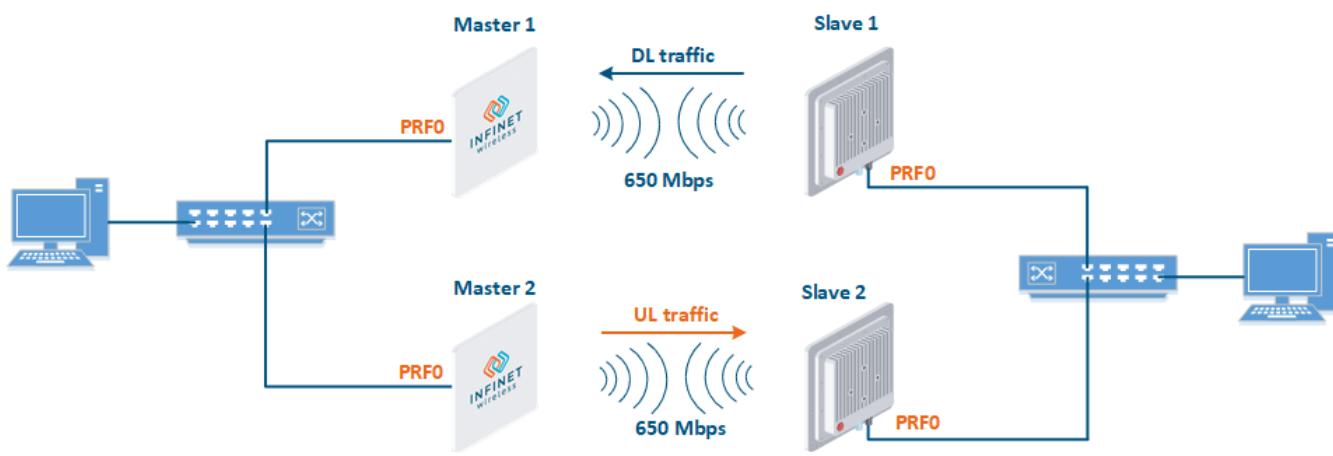

## Пример конфигурации

Управление устройствами организовано в выделенном vlan 100 в группе коммутации #100. Транспорт пользовательского трафика организован в группе коммутации #1.

- Настроить устройства Master 1 и Slave 1 в качестве основного радиоканала

## Title

### Master 1

```
rf rf5.0 band 40
rf rf5.0 mimo
rf rf5.0 freq 5000 bitr 300000 sid 10101010 burst
rf rf5.0 txpwr 25 pwrctl distance auto
dfs rf5.0 dfsoff
mint rf5.0 -roaming leader
mint rf5.0 -type master
mint rf5.0 -name "Master 1"
mint rf5.0 -key "123456789"
mint rf5.0 poll start
ifc svi100 up
ifc vlan100 wlan 100 vlandev eth0 up
sw group 100 add wlan100 rf5.0
svi 100 group 100
ifc svi100 192.168.1.1/24
sw group 100 stp on
sw group 100 start
```

### Slave 1

```
rf rf5.0 band 40
rf rf5.0 mimo
rf rf5.0 burst
dfs rf5.0 dfsoff
mint rf5.0 prof 1 -band 40 -freq 5000 -bitr 300000 -sid 10101010 -nodeid 00020 -type slave -netid 0 -
minbitr 30000 -autobitr -mimo -key "123456789"
mint rf5.0 -name "Slave 1"
ifc svi100 up
ifc wlan100 wlan 100 vlandev eth0 up
sw group 100 add wlan100 rf5.0
svi 100 group 100
ifc svi100 192.168.1.2/24
switch group 100 order 1
sw group 100 stp on
sw group 100 start
```

- Настроить устройства Master 2 и Slave 2 в качестве резервного радиоканала

### Master 2

```
rf rf5.0 band 40
rf rf5.0 mimo
rf rf5.0 freq 5100 bitr 300000 sid 10101010 burst
rf rf5.0 txpwr 25 pwrctl distance auto
dfs rf5.0 dfsoff
mint rf5.0 -roaming leader
mint rf5.0 -type master
mint rf5.0 -name "Master 2"
mint rf5.0 -key "123456789"
mint rf5.0 poll start
ifc svi100 up
ifc wlan100 wlan 100 vlandev eth0 up
sw group 100 add wlan100 rf5.0
svi 100 group 100
ifc svi100 192.168.1.3/24
switch group 100 order 1
sw group 100 stp on
sw group 100 start
```

## Title

### Slave 2

```
rf rf5.0 band 40
rf rf5.0 mimo
rf rf5.0 burst
dfs rf5.0 dfsoff
mint rf5.0 prof 1 -band 40 -freq 5100 -bitr 300000 -sid 10101010 -nodeid 00040 -type slave -netid 0 -
minbitr 30000 -autobitr -mimo -key "123456789"
mint rf5.0 -name "Slave 2"
ifc svi100 up
ifc vlan100 wlan 100 vlandev eth0 up
sw group 100 add wlan100 rf5.0
svi 100 group 100
ifc svi100 192.168.1.4/24
switch group 100 order 1
sw group 100 stp on
sw group 100 start
```

- Настроить коммутаторы (конфигурация коммутаторов не входит в данный пример)
- Объединить устройства в единую область MINT

### Master 1

```
ifc prf0 up
prf 0 parent eth0
mint prf0 -name "Master 1 prf"
mint prf0 -nodeid 00050
mint prf0 -type master
mint prf0 -mode fixed
mint prf0 -key "123456789"
mint prf0 -authmode public
mint prf0 start
mint join rf5.0 prf0
```

### Slave 1

```
ifc prf0 up
prf 0 parent eth0
mint prf0 -name "Slave 1 prf"
mint prf0 -nodeid 00060
mint prf0 -type master
mint prf0 -mode fixed
mint prf0 -key "123456789"
mint prf0 -authmode public
mint prf0 start
mint join rf5.0 prf0
```

# Title

## Master 2

```
ifc prf0 up
prf 0 parent eth0
mint prf0 -name "Master 2 prf"
mint prf0 -nodeid 00070
mint prf0 -type master
mint prf0 -mode fixed
mint prf0 -key "123456789"
mint prf0 -authmode public
mint prf0 start
mint join rf5.0 prf0
```

## Slave 2


```
ifc prf0 up
prf 0 parent eth0
mint prf0 -name "Slave 2 prf"
mint prf0 -nodeid 00080
mint prf0 -type master
mint prf0 -mode fixed
mint prf0 -key "123456789"
mint prf0 -authmode public
mint prf0 start
mint join rf5.0 prf0
```

- Настроить группы коммутации для передачи данных



### Внимание

Если не исключить на одном из устройств интерфейс eth0 или не включить STP, то в группе коммутации возникнет петля.

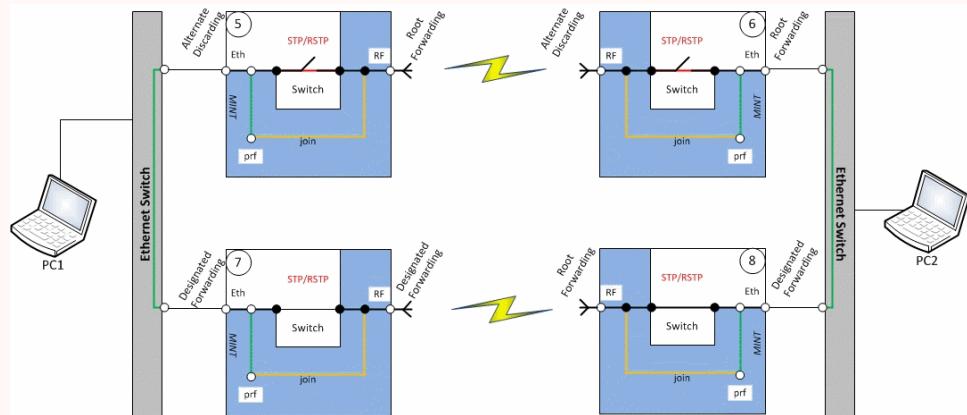

## Master 1

```
switch group 1 add eth0 prf0
sw group 1 stp on
switch group 1 start
```

# Title

## Master 2

```
switch group 1 add eth0 prf0
sw group 1 stp on
switch group 1 start
```

## Slave 1

```
switch group 1 add eth0 prf0
sw group 1 stp on
switch group 1 start
```

## Slave 2

```
switch group 1 add eth0 prf0
sw group 1 stp on
switch group 1 start
```

- Настроить стоимость каналов в области MINT, для организации односторонних каналов связи

## Master 1

```
mint rf5.0 -extracost 1000
```

## Slave 2

```
mint rf5.0 -extracost 1000
```