

MONT-KIT-85



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

По умолчанию, в комплект поставки моделей V4-E, V5-25, V5-23, V5-E, V6-25, V6-E, Um, Xm входит монтажный комплект MONT-KIT-85, V5-28, V6-28, Xm (27 и 27 дБ) - MONT-KIT-85S, обеспечивающий надёжное крепление и удобную юстировку в двух плоскостях. Произведите сборку монтажного комплекта в соответствии со схемой ниже. Гайку необходимо затягивать до щелчка пружинной шайбы, без перетягивания.

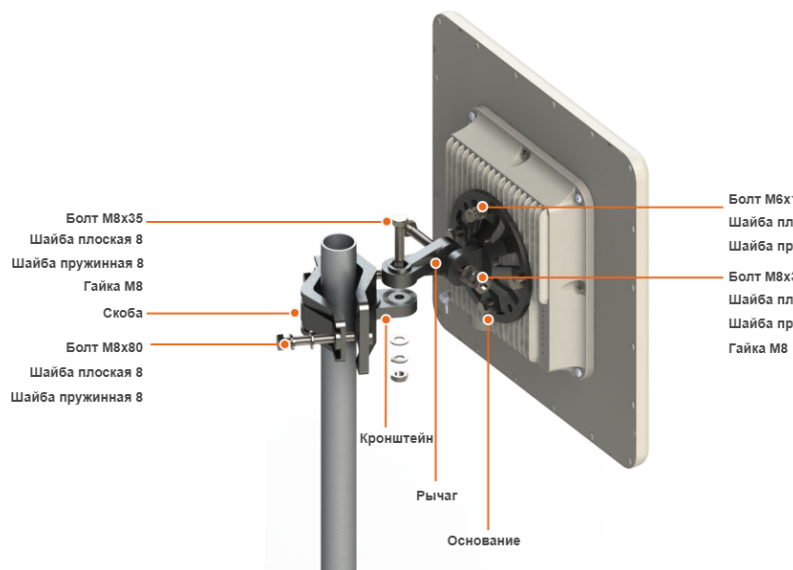


Рисунок - Схема сборки комплекта крепления

Монтаж осуществляется на стойку диаметром 30-85 мм.

Процесс сборки MONT-KIT-85:

- Прикрепите основание к задней части устройства с помощью четырех болтов M6x14, плоских и пружинных шайб 6. Для удобства юстировки расположите основание зубцами влево.
- Затяните кронштейн и скобу на стойке с помощью болта M8x80, плоских и пружинных шайб 8. Для удобства юстировки расположите кронштейн зубцами вверх.
- Прикрепите рычаг между кронштейном и основанием, соединив стороны с зубцами с помощью болта M8x35, плоских и пружинных шайб 8, гайки M8. Не затягивайте гайки.
- Выполните юстировку и зафиксируйте устройство в нужном положении, затянув гайки.

Также существуют дополнительные варианты крепления на стену или трубу диаметром более 85 мм.

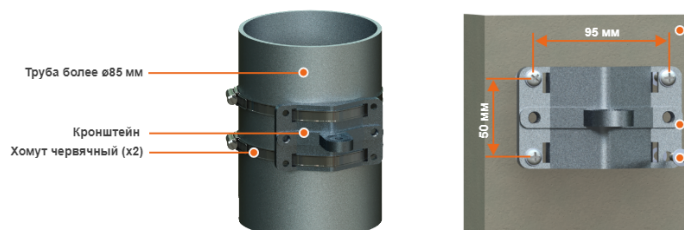


Рисунок - Альтернативные способы крепления



ВНИМАНИЕ

Хомуты и другие дополнительные элементы крепежа не входят в комплект крепления MONT-KIT-85.

