

MONT-KIT-85PW



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

По умолчанию в комплект поставки модели V70-39 входит монтажный комплект высокой точности MONT-KIT-85PW, обеспечивающий надёжное крепление и удобную юстировку в двух плоскостях.

Комплектность



Процедура сборки

Шаг 1: Закрепите комплект в сборе и скобу на трубе и затяните с помощью болтов M8, плоской и пружинной шайб:

- Болт M8x50 - используется для закрепления на трубе $\varnothing 30 \dots \varnothing 55$ мм.
- Болт M8x80 - используется для закрепления на трубе $\varnothing 55 \dots \varnothing 85$ мм.

Шаг 2: Соедините внешний блок и комплект в сборе с помощью болтов M5x10 и M5x16, а также плоской и пружинной шайб M5.

Шаг 3: Выполните юстировку внешнего блока с помощью регулировочных ручек, после этого затяните гайки M8.



ВНИМАНИЕ

Гайки M8 комплекта в сборе предварительно затянуты на предприятии изготовителе в положение, позволяющее юстировать устройство с помощью регулировочных ручек и обеспечивающее отсутствие смещения внешнего блока во время окончательной затяжки гаек.



ВНИМАНИЕ

При необходимости скорректировать юстировку, ослабьте гайки M8 на 15 градусов. Не используйте регулировочные ручки не ослабив гайки.

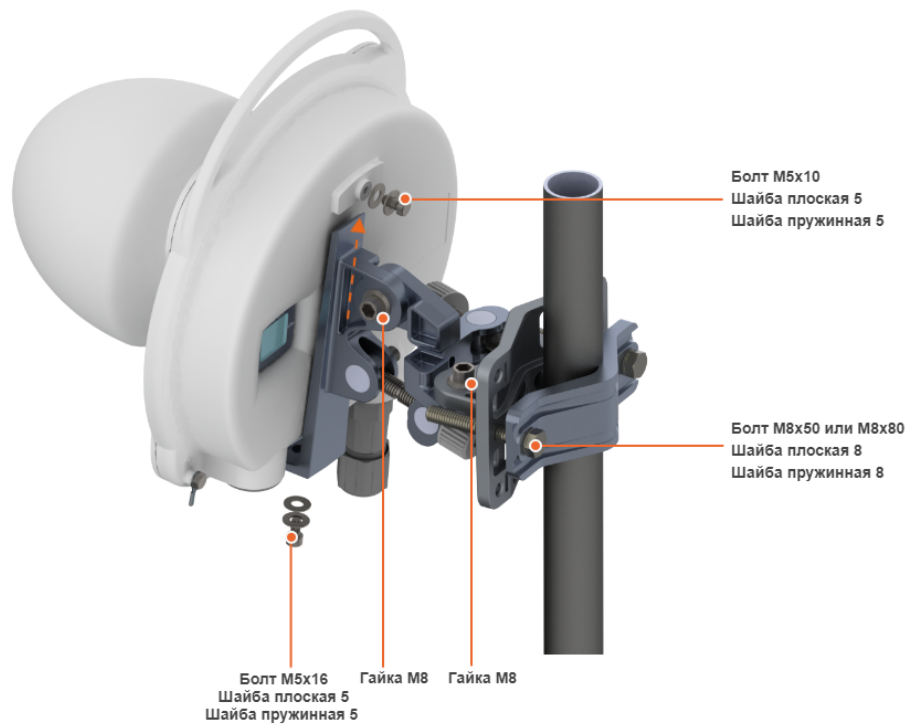


Рисунок - Схема сборки комплекта крепления

Монтаж осуществляется на стойку диаметром 30-85 мм. Также существуют дополнительные варианты крепления на стену или трубу диаметром более 85 мм.

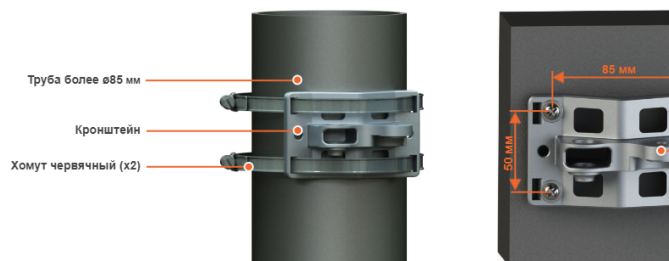


Рисунок - Альтернативные способы крепления



ВНИМАНИЕ

Хомуты и другие дополнительные элементы крепежа не входят в комплект крепления MONT-KIT-85PW.