


MONT-KIT-85P комплект крепления

Комплект крепления высокой точности MONT-KIT-85P позволяет осуществить простую и надежную установку и обеспечить точную юстировку устройств по азимуту и углу места для оптимальной работы беспроводного канала связи. Предназначен для установки устройств семейств Vector 4 / 5 / 6, InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, InfiLINK Evolution, InfiMAN Evolution, InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, особенно моделей с высоким коэффициентом усиления антенны.

Комплектность

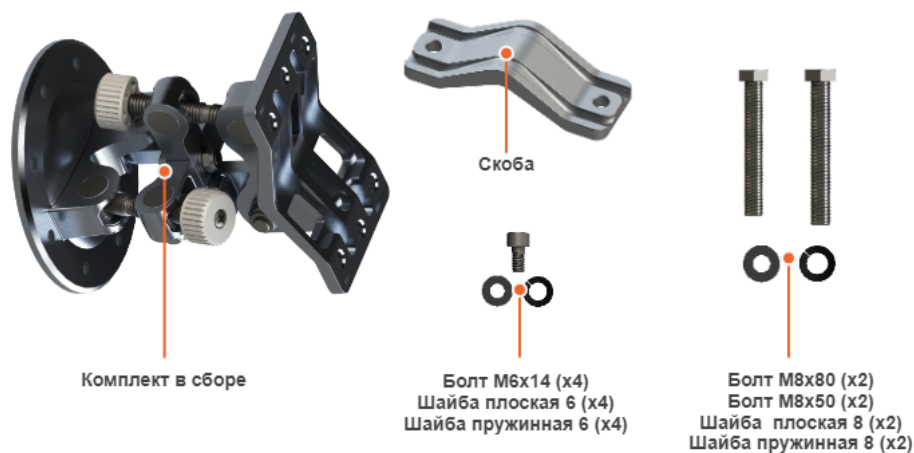

Процедура сборки

Шаг 1: Соедините внешний блок и комплект в сборе с помощью болтов М6х14, а также плоской и пружинной шайб М6.

Шаг 2: Закрепите полученную сборку (см. Шаг 1) и скобу на трубе и затяните с помощью болтов М8, плоской и пружинной шайб:

- Болт М8х50 - используется для закрепления на трубе $\varnothing 30 \dots \varnothing 55$ мм.
- Болт М8х80 - используется для закрепления на трубе $\varnothing 55 \dots \varnothing 85$ мм.

Шаг 3: Выполните юстировку внешнего блока с помощью регулировочных ручек, после этого затяните гайки М8.



ВНИМАНИЕ

Гайки М8 комплекта в сборе предварительно затянуты на предприятии изготовителе в положение, позволяющее юстировать устройство с помощью регулировочных ручек и обеспечивающее отсутствие смещения внешнего блока во время окончательной затяжки гаек.



ВНИМАНИЕ

При необходимости скорректировать юстировку, ослабьте гайки М8 на 15 градусов. Не используйте регулировочные ручки не ослабив гайки.

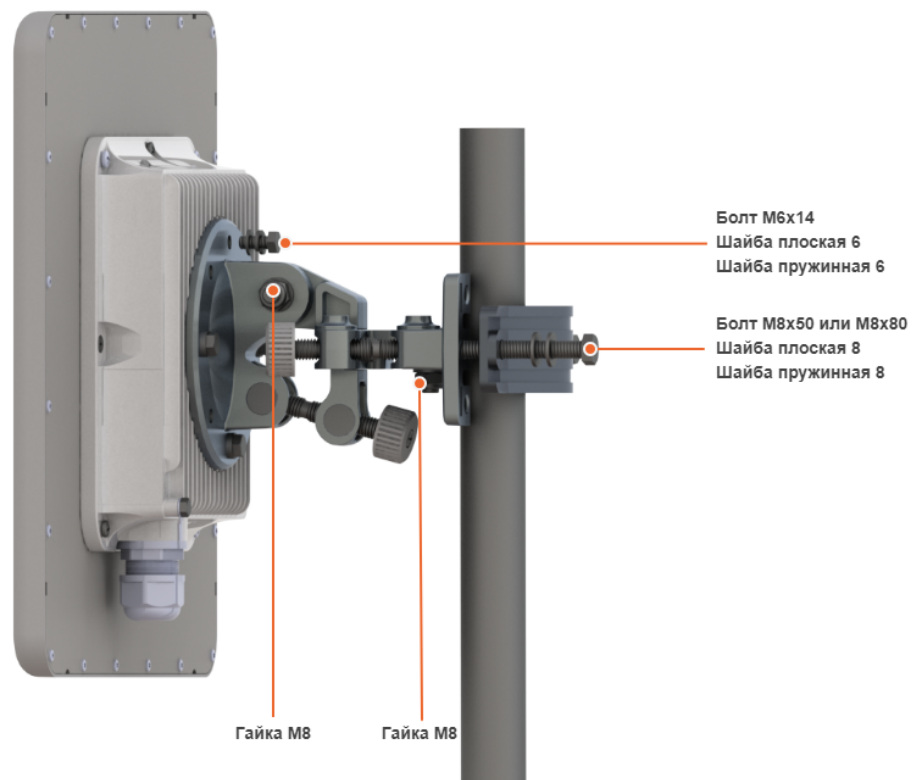


Рисунок - Схема сборки комплекта крепления

Монтаж осуществляется на стойку диаметром 30-85 мм. Также существуют дополнительные варианты крепления на стену или трубу диаметром более 85 мм.

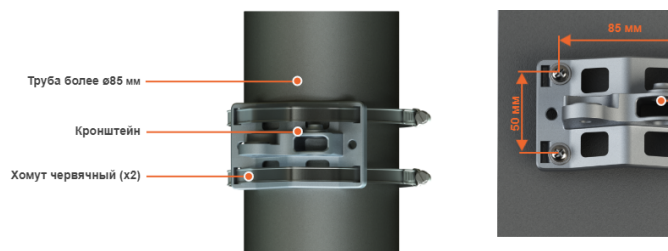


Рисунок - Альтернативные способы крепления



ВНИМАНИЕ

Хомуты и другие дополнительные элементы крепежа не входят в комплект крепления MONT-KIT-85P.