

MONT-KIT-85

По умолчанию, в комплект поставки входит монтажный комплект MONT-KIT-85, обеспечивающий надёжное крепление и удобную юстировку в двух плоскостях. Произведите сборку монтажного комплекта в соответствии со схемой ниже. Гайку необходимо затягивать до щелчка пружинной шайбы, без перетягивания.

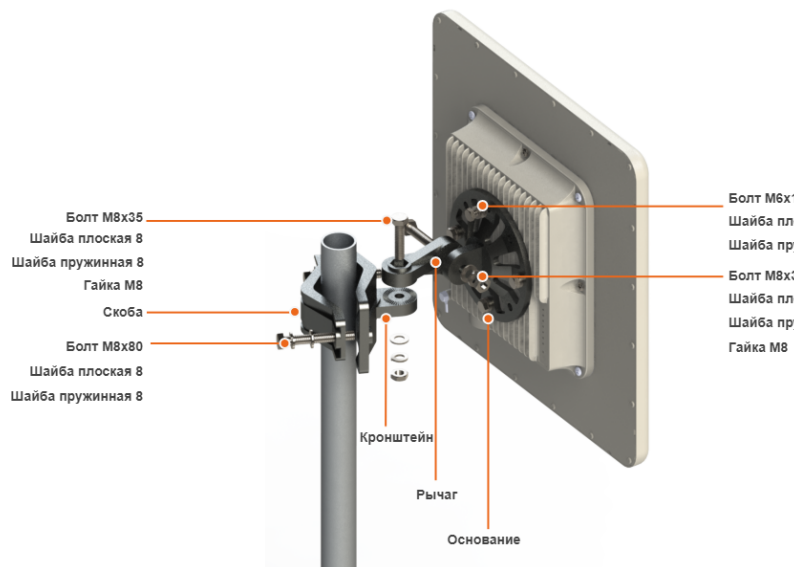


Рисунок - Схема сборки комплекта крепления

Монтаж осуществляется на стойку диаметром 30-85 мм.

Процесс сборки MONT-KIT-85:

- Прикрепите основание к задней части устройства с помощью четырех болтов М6х14, плоских и пружинных шайб 6. Для удобства юстировки расположите основание зубцами влево.
- Затяните кронштейн и скобу на стойке с помощью болта М8х80, плоских и пружинных шайб 8. Для удобства юстировки расположите кронштейн зубцами вверх.
- Прикрепите рычаг между кронштейном и основанием, соединив стороны с зубцами с помощью болта М8х35, плоских и пружинных шайб 8, гайки М8. Не затягивайте гайки.
- Выполните юстировку и зафиксируйте устройство в нужном положении, затянув гайки.

Также существуют дополнительные варианты крепления на стену или трубу диаметром более 85 мм.

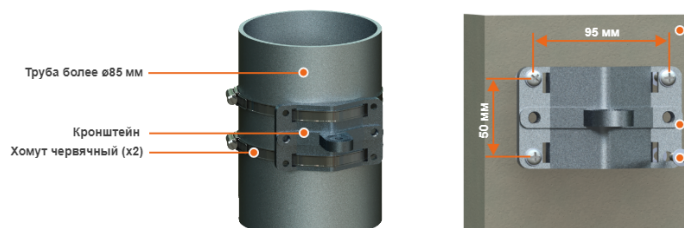


Рисунок - Альтернативные способы крепления



ВНИМАНИЕ

Хомуты и другие дополнительные элементы крепежа не входят в комплект крепления MONT-KIT-85.