

## MONT-KIT-85P




Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Комплект крепления высокой точности MONT-KIT-85P позволяет осуществить простую и надежную установку и обеспечить точную юстировку устройств по азимуту и углу места для оптимальной работы беспроводного канала связи. Предназначен для установки устройств семейств Vector 4 / 5 / 6, InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, InfiLINK Evolution, InfiMAN Evolution, InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, особенно моделей с высоким коэффициентом усиления антенны.

### Комплектность

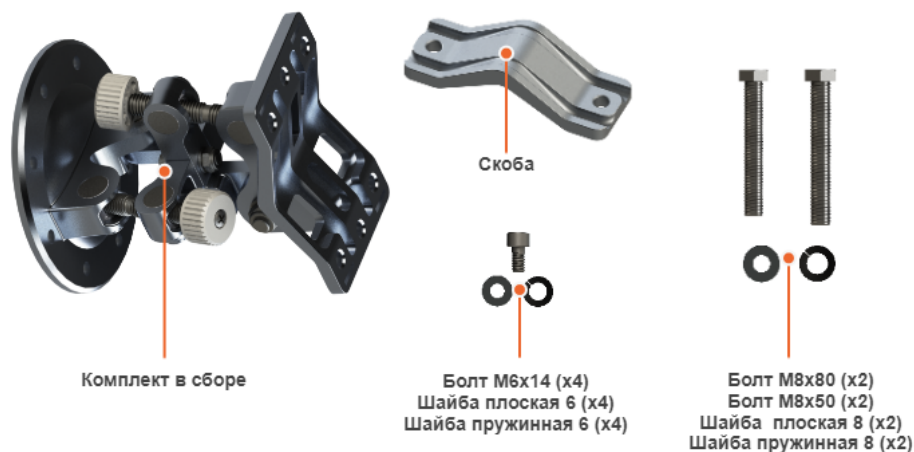

### Процедура сборки

**Шаг 1:** Соедините внешний блок и комплект в сборе с помощью болтов M6x14, а также плоской и пружинной шайб M6.

**Шаг 2:** Закрепите полученную сборку (см. Шаг 1) и скобу на трубе и затяните с помощью болтов M8, плоской и пружинной шайб:

- Болт M8x50 - используется для закрепления на трубе  $\varnothing 30 \dots \varnothing 55$  мм.
- Болт M8x80 - используется для закрепления на трубе  $\varnothing 55 \dots \varnothing 85$  мм.

**Шаг 3:** Выполните юстировку внешнего блока с помощью регулировочных ручек, после этого затяните гайки M8.



#### ВНИМАНИЕ

Гайки M8 комплекта в сборе предварительно затянуты на предприятии изготовителе в положение, позволяющее юстировать устройство с помощью регулировочных ручек и обеспечивающее отсутствие смещения внешнего блока во время окончательной затяжки гаек.



#### ВНИМАНИЕ

При необходимости скорректировать юстировку, ослабьте гайки M8 на 15 градусов. Не используйте регулировочные ручки не ослабив гайки.

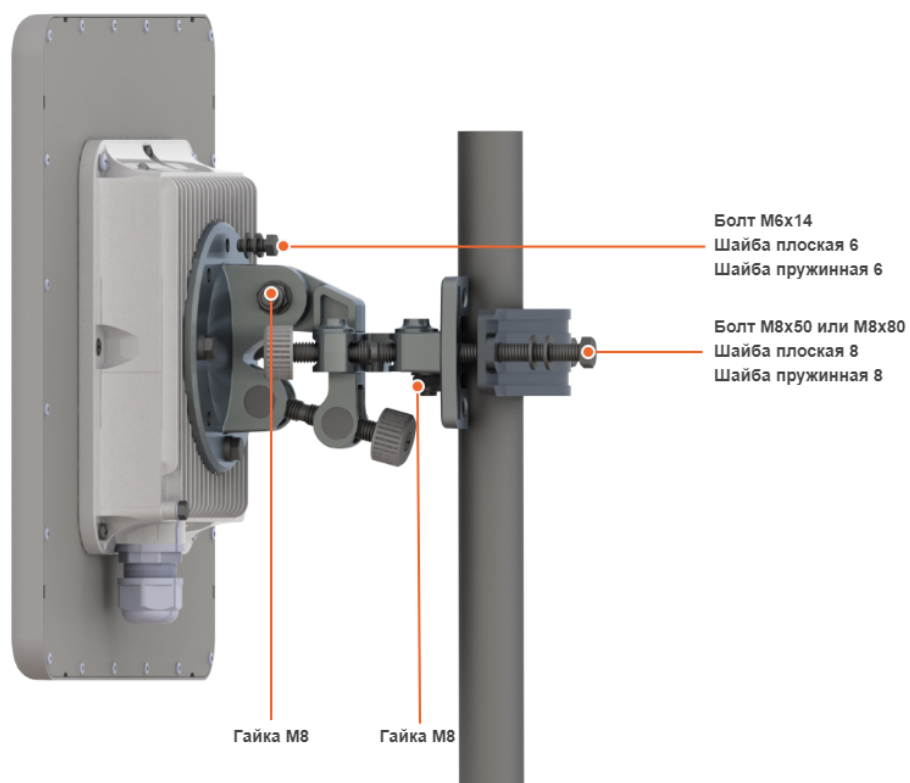


Рисунок - Схема сборки комплекта крепления

Монтаж осуществляется на стойку диаметром 30-85 мм. Также существуют дополнительные варианты крепления на стену или трубу диаметром более 85 мм.

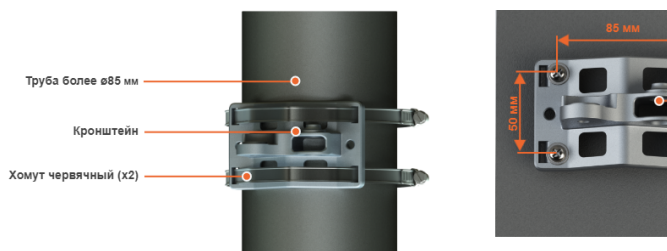


Рисунок - Альтернативные способы крепления



**ВНИМАНИЕ**

Хомуты и другие дополнительные элементы крепежа не входят в комплект крепления MONT-KIT-85P.