

Инструмент юстировки



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)


Встроенный графический инструмент юстировки антенны позволяет отслеживать уровни сигналов для обоих устройств по обеим поляризациям, вследствие чего процесс настройки становится быстрым и точным.

Четыре столбика представляют собой шкалу RSSI, оптимальное значение RSSI от -40 до -60 дБм. Во избежание повреждения радиомодуля следует избегать слишком высоких значений RSSI (больше чем -40), рекомендуем всегда использовать режим автоматической регулировки выходного сигнала.


Зелёный маркер указывает на текущий уровень сигнала. Для достижения наилучших показателей этот маркер должны быть как можно ближе к значениям в бледно-зелёной области, где отображается максимальное расчетное значение, возможное для этого канала связи. Серый маркер показывает максимальное значение, которое было достигнуто по этому каналу.

Локальное устройство

Вертикальный, дБм

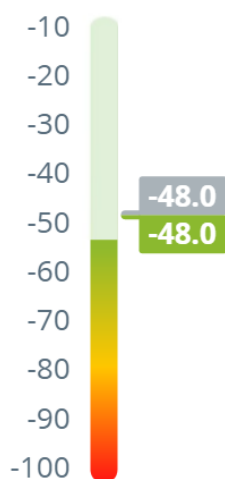


Горизонтальный, дБм

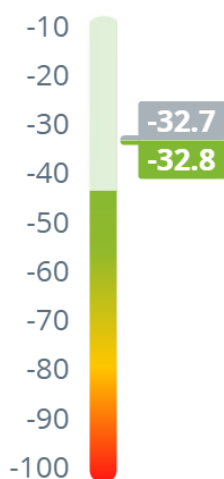

Удаленное устройство

Вертикальный, дБм

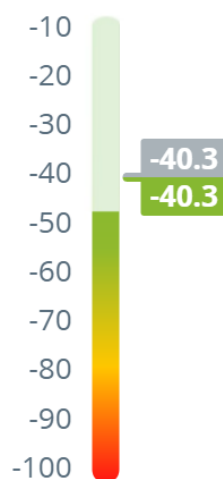

Горизонтальный, дБм

